




[www.aquatek-rf.ru](http://www.aquatek-rf.ru)


AQUATEK

## Инструкция по установке гигиенического смесителя

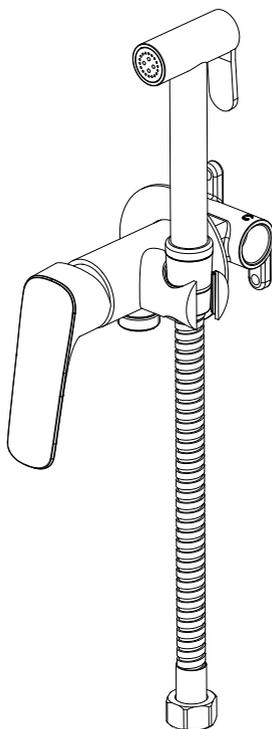

**AQ1019CR/MB**


Комплектующие

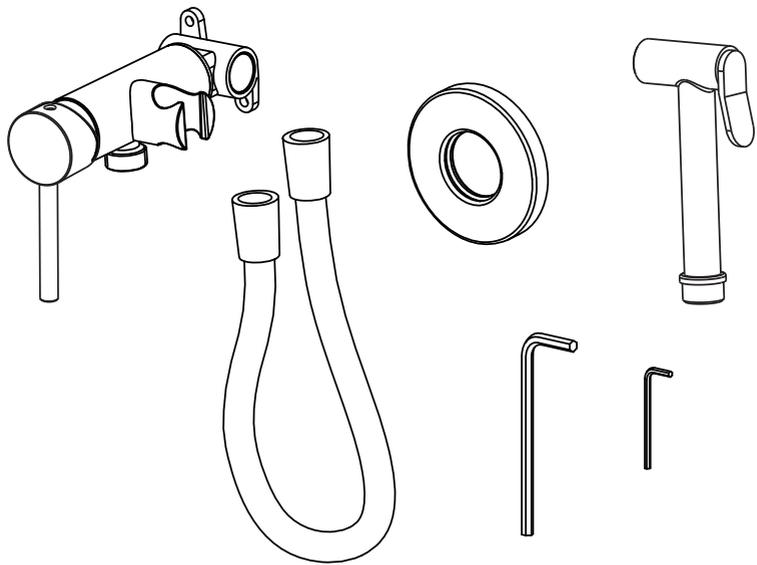


Шаг 1



**ВКЛ**

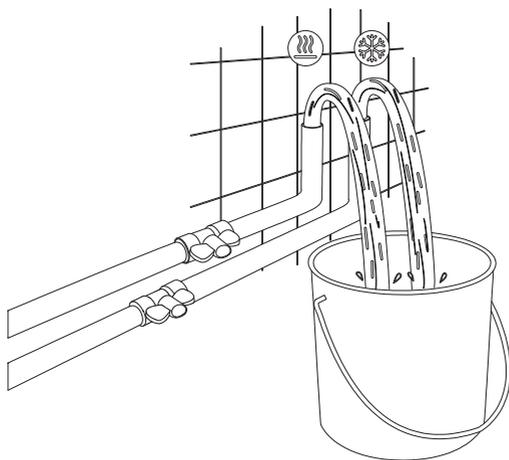


Шаг 2

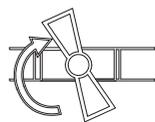


**ВЫКЛ**




### Шаг 3

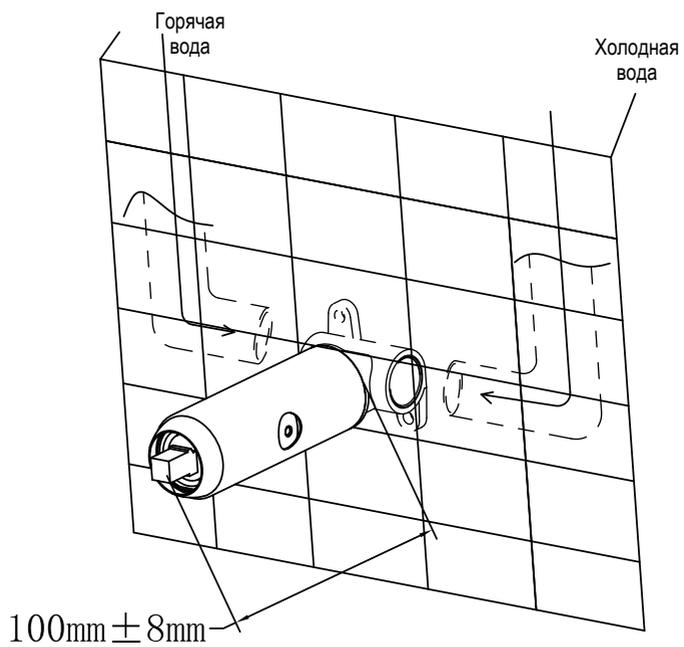


### Шаг 4

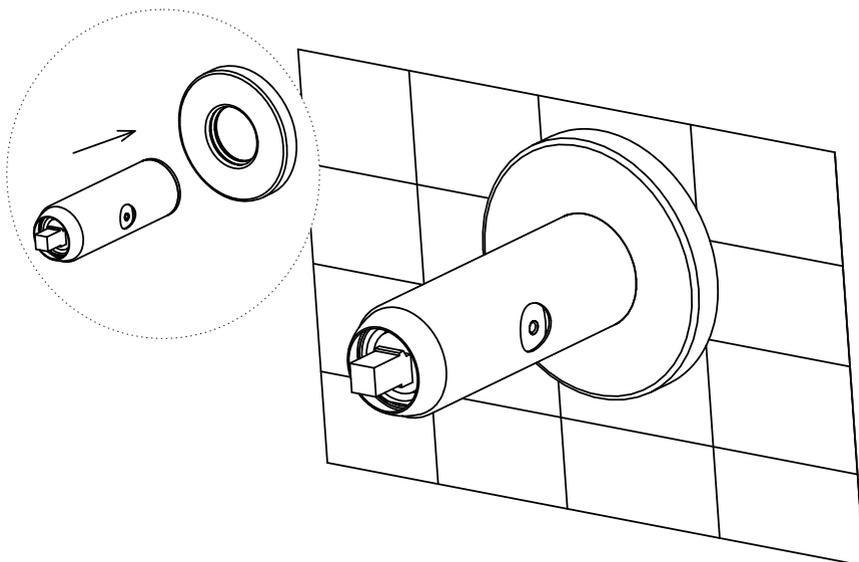

## Шаг 5

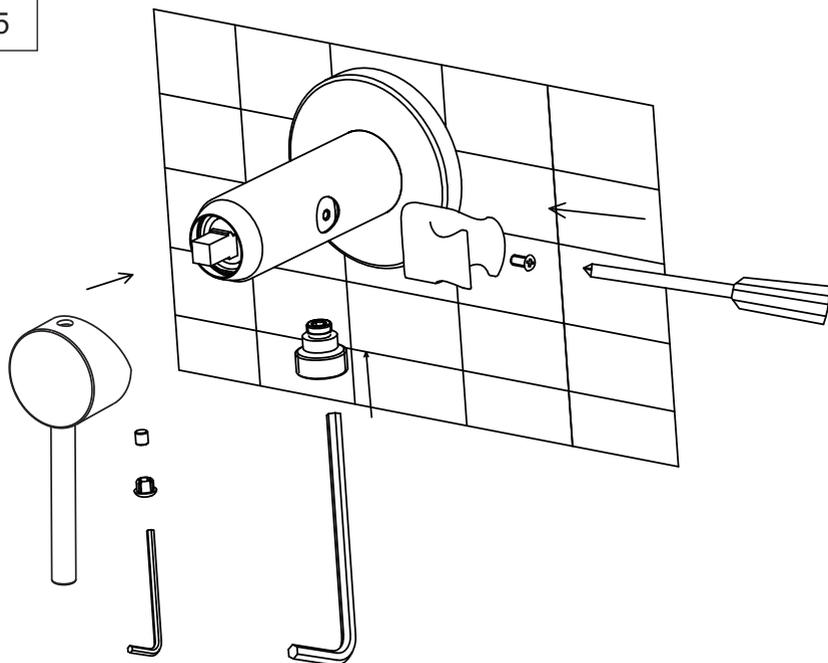


## Шаг 7

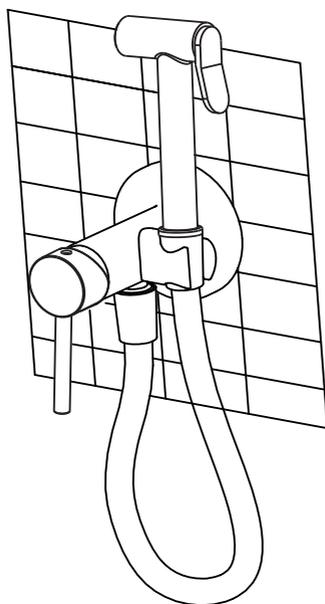

### **Очистка**

Очистка всех поверхностей должна производиться при помощи мягкой ткани. Не допускается использование абразивных чистящих средств.

## Шаг 6

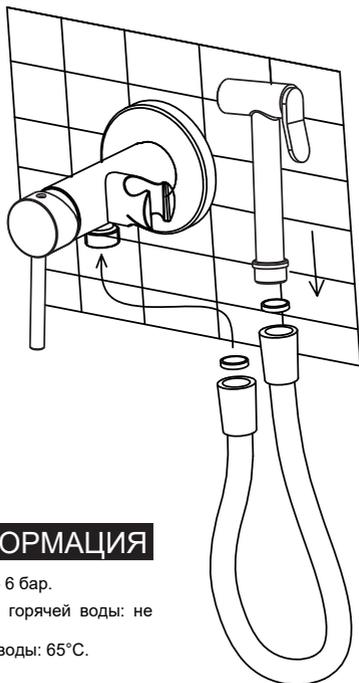

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Оптимальное рабочее давление: 0,5 - 6 бар.
2. Максимальная рабочая температура горячей воды: не более 80°C.
3. Рекомендуемая температура горячей воды: 65°C.



## Шаг 8




### УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
2. Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
3. Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

### ОБЩИЕ НОРМЫ

1. Для правильного функционирования необходима установка фильтров очистки (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
2. При давлении в водопроводной системе более 5 Бар рекомендуется установка редукторов давления.
3. Эксплуатация с водонагревателями не предусмотрена.

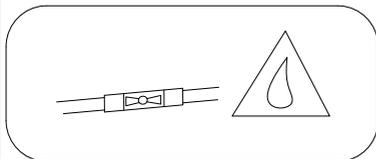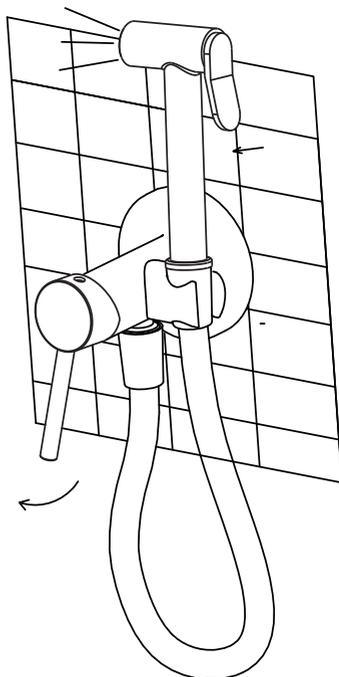

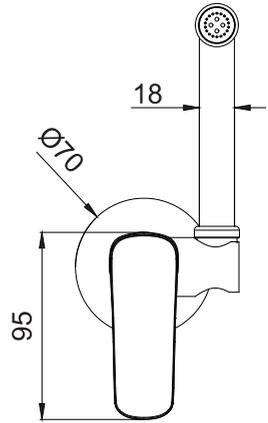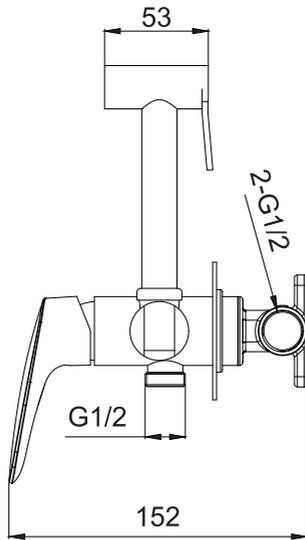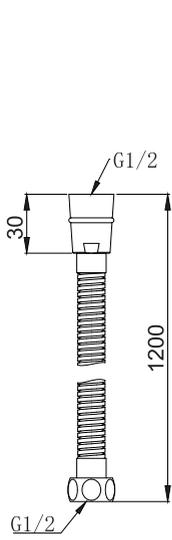

**AQ1019CR/MB**