
																	PRATO
																	PRATO
																	= E
					PRAT		BA LIF	=		FE	BATH		PRA				PRATO
					O E	BATH LIFE		AT HEI		PRATE) E	PRA BATP	Ο ε ε				F E
					PRAT(D F	PRAT	0	PRAT	F E	PRA	TO					PRATO
						PRATE	3 A	PRAT	H	PRA.	5	E _{PRA}					F E
							PRAT BATHLIF										PRATO
							Па	аспо	рт и	здел	пия						TO F E
																	PRATO
DDAT	0 [DDAT	0	DDAT		DDATC		DDAT	_	DDA	TO	DDA	TO	DDA	TO	PRAT	ΓO F E
						уста одв				ита	 за_						PRATO
SAIREIP	PRATO		PRAT		PRAT		PRAT		PRA		 PRA	TO.		TO.		TO	
																	BATHLIFE


	PR	ΔΤΟ							
		PLIFERA							
	Унитазь	и подвеснь	DIERATO BATHLIFE						
	PR-238	30A, PR-2	2381A, PR	-2303A, F	PR-2392 <i>A</i>	4			RATO
P	RATO безободн	PRATO (OBЫE = =	PRATO	PRATO	PRATO	PRATO	PRATO	PRAT	O PRATO
PRATO	Ваша м	арим Вас з одель уни [:] оно-гигиен	газа соотв	етствует в юрмам, де	сем техни	ческим ст	андартам	ГИ ОССИИ.	
		РРАТО становкой ащуюся в г			PRATO вниматель ato PR	PRATO ьно прочит АТО PI	PRATO		

	РВАТО СОДЕРЖ	РРАТО К АНИ	PRA-BATHLE		АТО РЕВВЕДЕН	RATO PI НИЕ "					
	Содержание	TO F	PRATO	PRATO							
	Схемы подвесн Установка под	ного унитаз	, PRA	2 TO PR		ика-сантехника ередайте данный		струкциями	покупателю.		
	Установка под (продолжение)			PRATO	До установки						
	Установка под				(Визуальный с	смотр) и требова	ания к устан RATO	овке: PRATC			
	(продолжение) Установка сид Выявление обслуживание	енья	работа стей, работа		хорошем сости наличии. Если следует обрати	извлечь товар повинии, а также, товар поврежде иться в магазин г ское оборудован	что все нео ен, или в слу де приобрет	бходимые длучае отсутствено изделие.	пя установки вия запасных	запчасти частей, е	ETO DD ATO
	Гарантийные Гарантийный				стандартам и гарантия на	согласно соотве местным норма товар считается	ам. Если не я недейств	е следовать ительной, и	данным пре	дписания	ім,
					расходы будет	нести конечный	і потребител	b. PRATO			
1	PRA	FO RATO									

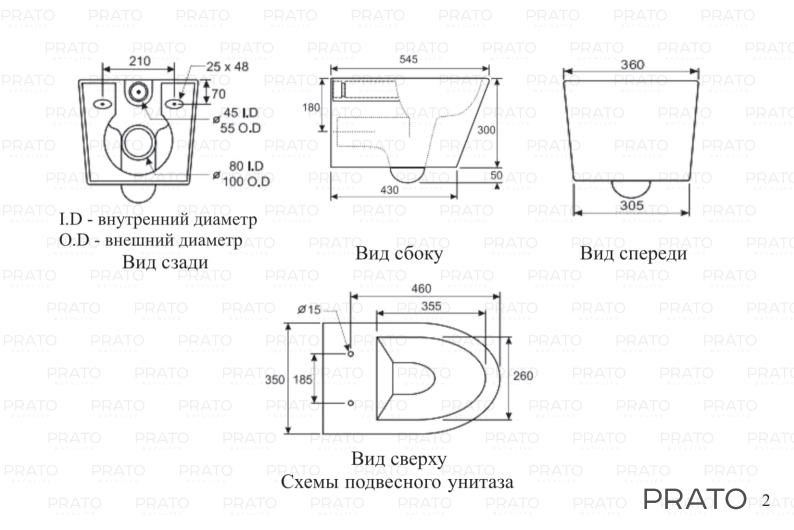

Установка подвесного унитаза


Предварительно установите «внутристенный бачок» и раму в соответствии с индивидуальной инструкцией по установке. Достаньте унитаз из коробки. Установите черные нейлоновые монтажные блоки через монтажные отверстия унитаза при помощи ключа-шестигранника так, чтобы шестигранная головка болта находилась внутри, и зафиксируйте, свободно прикрутив фланцевый конец сзади (Рис. 17) Вставьте ключшестигранник через отверстие под болт сиденья в установочный винт, чтобы выровнять шестигранную головку (Рис. 18), затем затяните фланец сзади.

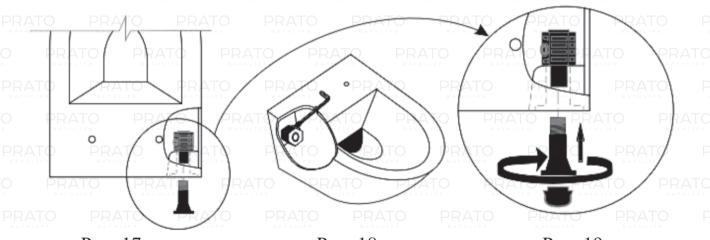

Puc. 17 rato prato Puc. 18 prato prato Puc. 19

Установка подвесного унитаза


Болты крепления унитаза выступают из кронштейна через чистовую стену (Рис. 20). Прикрутите шпильки для крепления унитаза к винтам для крепления унитаза так (рис. 21), чтобы центр углублений в шпильках находился на расстоянии 70 мм от чистовой стены и в том же направлении, что и винты с ключом-шестигранником в черных нейлоновых монтажных блоках. Установите соединение унитаз таким образом, чтобы конец соединения находился в 50 мм от чистовой стены. Установите шпоночный паз на выступающую впускную трубу (Рис. 22).

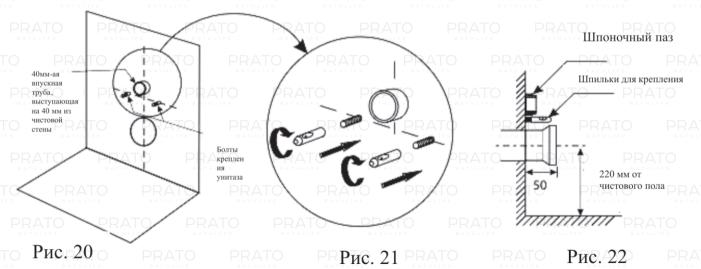

RATO PRATO

Установка подвесного унитаза

Смажьте шпоночный паз и резину соединителя унитаза, поднимите и осторожно наведите унитаз обратно на шпильки крепления, обеспечив правильное зацепление впускных и выпускных соединений (Рис. 23). Удерживая унитаз в положении, прижатом к стене, вставьте ключ-шестигранник в отверстия для болтов сиденья и затяните установочные винты в шпильки крепления унитаза (Рис. 24). Слейте воду и проверьте на наличие протечек. Проведите полоской силикона по заднему краю унитаза и зачистите ее.

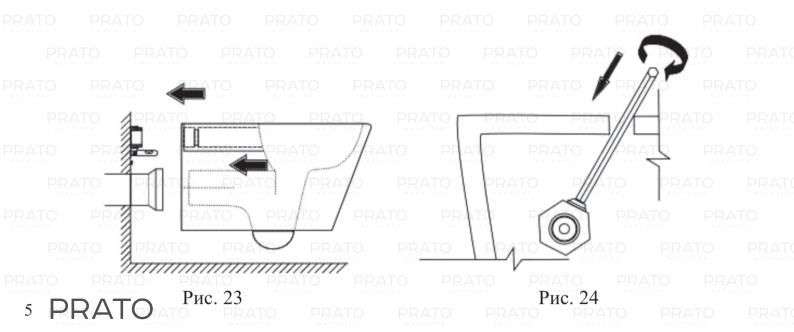

Установка сиденья

Достаньте сиденье и крышку из коробки. Вставьте верхние крепежные заглушки в отверстия под болты сиденья. Поместите шарнирные навесы/блоки петель без крышек из нержавеющей стали на рычажные дюбели и неплотно закрепите винт через шарнирные навесы/блоки петель в рычажных дюбелях (Рис. 25 и 26). Установите сиденье и крышку на шарнирные навесы/блоки петель, поместив крепежные отверстия на штифтах петель, и вставьте их на место. Закройте сиденье и крышку на унитазе и отрегулируйте положение по краю унитаза. Закрепите винты. Откройте сидень и крышку и отожмите кнопки быстрой фиксации, чтобы снять сиденье и крышку. Поместите заглушки из нержавеющей стали на шарнирные навесы/блоки петель (Рис. 27) и верните сиденье на место.

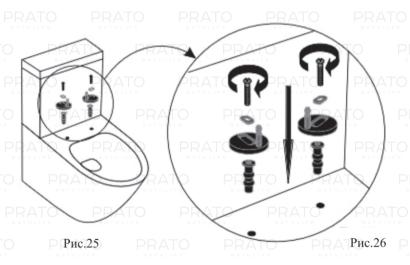




Рис. 27

PRATO

Выявление неисправностей, работа и обслуживание

Выявление неисправностей

Проблема Вода течет в унитаз РВАТО	Bosn	ожная причина новлен слишком высок	РВАТО кий уровень воды АТО РВА	Устранение Отрегулируйте впускно уровень воды был ниже трубы	
	-O PRATHLIF	текает уплотнение выпу	ускного клапана	Снимите выпускной кла	
	PRATO IIPO	текает гибкий шланг ил	пи соединения РРА	уплотнение или заменит РРАТО Проверьте соединения и	PŘATO
Вода вытекает на пол	FE BATHLIE	текают крепежные комп		Проверьте и подтяните	
		ускное соединение сло	мано или не	конические гайки	
	TO PRAT	O PRATO		Отсоедините унитаз и п Установите унитаз прав соединение.	роверьте соединение.

Работа и обслуживание

- Ж Для удаления нетвердых отходов используйте кнопку половинного смыва рад для экономии воды.
- Ж Для чистки используйте только теплую мыльную воду, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ химические чистящие средства.
- Ж Не кладите химические добавки в бачок, т.к. они могут повредить уплотнительные резинки и компоненты клапана.

Гарантийные обязательства Настоящие гарантийные обязательства предоставляют право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение следующих гарантийных сроков: PRA-10 лет: чаша унитаза; АТО – 1 год: сиденье для унитаза. При установке, сборке и уходе за изделием необходимо руководствоваться инструкцией по установке и эксплуатации. в случае неисправности: Обратитесь к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности РАТО специалиста, осуществляющего монтаж (установку). Гарантия не распространяется на: Дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия. Механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств. Эксплуатацию изделия при температуре ниже 0°С.

PRAT	O PRA											
ı												RATO
PRAT	Модель											
												RATO
PRAT												
	Проверка: Вн Претензия: П) PRA					RATO
PRAT	Гарантийные Инструкции: (знакомлен.					
							нном товаре.					RATO
	информация	BATHLIFE	BATHL									ATHLIFE
PRA-	O PR	ATO P	RATO	PRATE	PRA BATH	RATHLIES TO F	BATO	PRATE	ОЛПИСЬ	SATHLIE	E BATOLES	ATHLIFE
PRABATHLI	Покупатель Продавец	ФИО	RATO ATMALIAS PRA	PRATE	PRATO BATH	PRATE BATHLIES	PRATO BATHLIES PRA	0 .	одпись	PRAT		RAT(
PRATE BATHLI	Покупатель	ФИО	RATO ATTILLE	PRATO	PRATO PRATO	PRATC	PRATO PRATO	0 .		PRAT	PRATO BATHLIFE	RATO
PRATE BATHLI	Покупатель Продавец	ФИО	PRATO ATHLIFE	PRATO	PRATO PRATO	PRATO F	PRATO PRATO	0 .		PRAT	PRATO PI	RATO ATHLIFE
PRATELL PRATECTOR OF THE PRATECTOR OF TH	Покупатель Продавец	фио фио Ато равец	PRA RATO ATHLEE PRA RATO	PRATO	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	PRATO F	PRATO PRATO PRATO	0 .		PRATE PRATE PRATE	PRATO PI	RATO ATHLIFE RATO ATHLIFE
PRATELI PRATE	Покупатель Продавец О РР/ Фирма прода	фио фио Ато равец	PRA RATO ATHLIE PRA RATO PRA BATH	PRATO PRATO PRATO	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO BATHLIFE	PRATO F	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	0 .		PRATE	PRATO PI	RATO ATHLIES
PRATELL PRATEL	Покупатель Продавец О РР Фирма прода	фио фио Ато равец	PRA RATO ATHLIFE PRA BATH BATH	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PATHLIFE D PRATO PATHLIFE D PRATO	PRATO F PRATO BATHLIFE ATO F	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	0 .		PRATE	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	