PRATO BATHLIFE									PRATO
PRA									O PRATO
PRATO									PRATO
PRA									O PRATO
PRATO									PRATO
PRA			PDATO	DDATO BATA 6	PRATO	PRATO	PRATO		O PRATO
PRATO			ATC P.	A O PR	PRATO	PF LIFE PA	RATO F		PRATO
PR/			FRATO	PRATO	PRATO	PRA	PRATO		O PRATO
PRATO BATHLIFE			ATO PE	STA TR		RATE E PR			PRATO
PR.				PRATO	PRATO	PRATO			O PRATO
PRATO				ATO PR	рт издел	RATO PR			PRATO
PR.									O PRATO
PRATO	PRAT	TO PR	ATO PR	ATO PR	ATO PF	RATO PE	RATO I	PRATO	PRATO
	Инс <sup>-</sup>	грукци виснок	ія по ус иу обсл	тановн ужива	ке, рабс нию	те, уход	ду и		PRATO
PR.	ATO	PRATO	PRATO	PRATO	PRATO	PRATO	PRAT(	D PRAT	O PRATO

	PR	<b>ΔΤΟ</b>							
		PLIFERA							
	Унитазь	ы-компакт							
	CO-600	3A, CO-60	83A, CO-6	093A, CO-	6092A, CC	-6094A, (	CO-6095	A, CO-609	96A
P	RATO Напольны	PRATO ые безободк	РРАТО ОВЫЕ 15 8	PRATO BATHLIFE	PRATO	PRATO	PRAT	O PRA	TO PRATO
	Ваша м санитар	арим Вас з одель уни <sup>-</sup> эно-гигиен	газа соотв ическим н	етствует в юрмам, де	сем техни ействующи	ческим с ім на терр	тандарта оитории I	м и России.	
		РРАТО становкой ащуюся в г			PRATO вниматель ATO PR	РРАТО БНО ПРОЧИ АТО Р			

Установка унитаза-компакта

Установка унитаза-компакта

(продолжение) ...... 4

Установка бачка унитаза-компакта ...... 5

Гарантийный талон РРАТО РР

Выявление неисправностей, работа и

# ВВЕДЕНИЕ

гарантии на товар.

следует вернуть в магазин.

конечный потребитель.

До установки:

Для установщика-сантехника:

(Визуальный осмотр) и требования к установке

другие похожие растворы при установке унитаза. Это приведет к отмене

1. Необходимо извлечь товар из упаковки и убедиться, что товар в порядке и

хорошем состоянии, а также, что все необходимые для установки запчасти в

наличии. Если товар поврежден, или в случае отсутствия запасных частей, его

2. Сантехническое оборудование должно устанавливаться лицензированными

сантехниками согласно соответствующим инструкциям, а также Российским стандартам. Если не следовать данным предписаниям, гарантия на товар считается недействительной, и все соответствующие расходы будет нести

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ бетонные, пековые, цементные смеси или

Пожалуйста, передайте данный буклет с инструкциями покупателю.

# Установка унитаза-компакта Извлеките унитаз из коробки и вставьте пластиковые фиксаторы для крепления

пластиковые фиксаторы для крепления бачка в отверстия для крепления бачка, при этом гайки должны находиться на нижней стороне платформы. (Рис. 1)

Поместите унитаз на одну линию с осевой линией сливного отверстия и проведите на полу линию по центру отверстия опоры/кронштейна/скобы. Снимите унитаз, просверлите и закрепите опору/кронштейн/скобу к полу. (рис. 2)




#### Установка унитаза-компакта


Расстояние для установки должно составлять 185 мм от гчистового пола до центра выпускного отверстия для унитаза с горизонтальным выпуском (с «Р»-сифоном) и от 60 до 160 мм от готовой стены для унитаза с косым выпуском (с «S»-сифоном). Альтернативный соединитель можно приобрести отдельно для унитаза с косым выпуском (с «S»-сифоном) длиной от 150 до 220 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Р«А» — расстояние от задней стенки унитаза до конца выпускного отверстия плюс 40 мм.



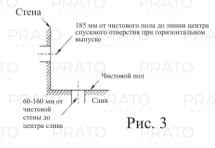




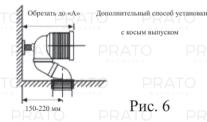


## Установка унитаза-компакта

Вставьте две заглушки в оба боковых отверстия. После установки соответствующего соединителя унитаза поместите унитаз на одну линию с соединителем, вставьте унитаз в соединитель и убедитесь в правильности соединения. (Рис. 7) Пролейте водой, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Если пол наклонный, приподнимите переднюю часть унитаза так, чтобы он прилегал к стене и закрепите при помощи стержня/клина. Вставьте резьбовые заглушки в отверстия опоры/кронштейна/скобы и прикрутите унитаз к предварительным опорам/кронштейнам/скобам и закройте заглушками. (рис. 8). Уплотните вокруг и под основой силиконом.

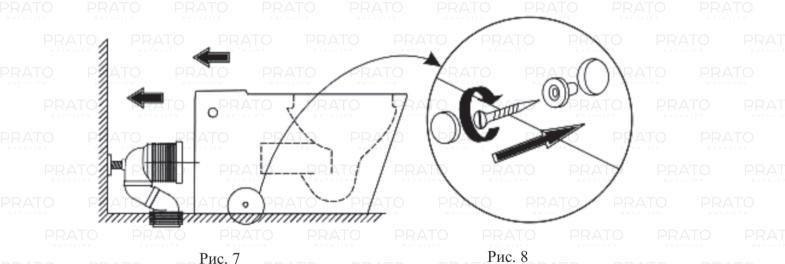


### Установка бачка

Поместите бачок лицевой стороной вниз на верх унитаза и убедитесь, что резиновая заглушка расположена правильно на выпускном отверстии бачка. (Рис. 9) Приподнимите бачок и опустите на платформу для бачка унитаза. (Рис. 10) Вставьте крепежные болты бачка внутри бачка и, обеспечив совмещение с унитазом и стеной, затяните винты. (Рис. 11). Подсоедините шланг подачи воды к запорному крану. Включите воду и убедитесь в отсутствии утечек.

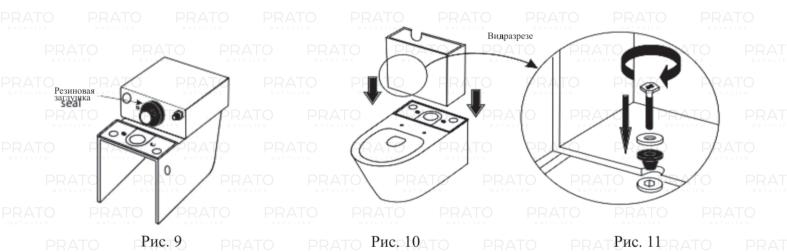

#### Установка сиденья

Достаньте сиденье и крышку из коробок. Вставьте верхние крепежные заглушки в отверстия под болты сиденья. Поместите шарнирные навесы/блоки петель без крышек из нержавеющей стали на рычажные дюбели и неплотно закрепите винт через шарнирные навесы/блоки петель в рычажных дюбелях (Рис. 13 и 14). Установите сиденье и крышку на шарнирные навесы/блоки петель, поместив крепежные отверстия на штифтах петель, и вставьте их на место. Закройте сиденье и крышку на унитазе и отрегулируйте положение по краю унитаза. Закрепите винты. Откройте сидень и крышку и отожмите кнопки быстрой фиксации, чтобы снять сиденье и крышку. Поместите заглушки из нержавеющей стали на шарнирные навесы/блоки петель (Рис. 15) и верните сиденье на место.

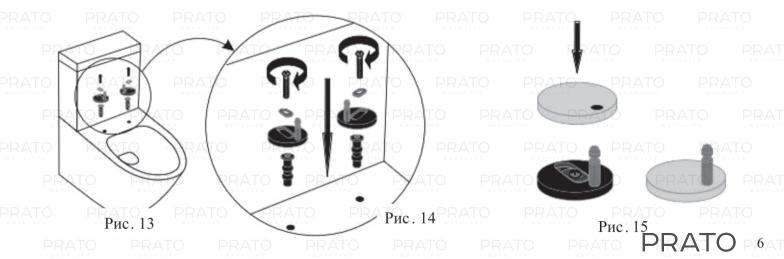

## Выявление неисправностей, работа и обслуживание

#### Выявление неисправностей

Проблема Вода течет в унитаз

Вода вытекает на пол

Возможная причина Установлен слишком высокий уровень

Протекает уплотнение выпускного

Протекает гибкий шланг или соединения Протекают крепежные компоненты бачка

клапана

Выпускное соединение сломано или не функционирует корректно

Устранение

Отрегулируйте впускной клапан так, чтобы уровень воды был ниже высоты переливной трубы

Снимите выпускной клапан и прочистите уплотнение или замениет выпускной клапан

Перезакрепите соединения или замените шлан

Проверьте и подтяните слив, подачу воды и конические гайки

Отсоедините унитаз и проверьте соединение. Установите унитаз правильно и/или замените соединение.

Работа и обслуживание

- $\mathbb{H}$ Для удаления нетвердых используйте ОТХОДОВ кнопку половинного смыва для экономии воды.
- чистки используйте только теплую мыльную ИСПОЛЬЗОВАТЬ химические чистящие средства.
- $\mathbb{H}$ Не кладите химические добавки в бачок, т.к. они могут повредить уплотнительные резинки и компоненты клапана.

PRATO			E E	PRATO	PRATO	PRATO	PRA	TO	PRATO	) PR			
F		Гаран <sup>-</sup>	тийны	е обязат	ельства								
PRATO					обязательсті делия в течен								
F			: чаша	унитаза;	ATO PRA		RATO		O F				
PRATO				•	rasa.RATO								
F					уходе за изде ке и эксплуат		бходимо р	уководс	твовать	BEATO BATHLIFE			
PRATO		PRAT	0	PŘATO ИСПравно	PRATO	PRATO							
F		Обрати	гесь к с	пециалис	гам, произво <i>ј</i> го характера.	ILIFE E	тановку, д	іля устра	анения				
PRATO		PRAT		PRATO	PRATO егулировке и				PRATO				
F					яющего монт			PRAT	O F				
PRATO		Гаран	тия не	распро	страняется	Ha: ATHLIFE							
F	PRATE				лучае неквал ения, следы в		-				PRA		
PRATO	<u> </u>	вызван	ные исг	ользован	ием агрессив ри температу	вных моюш	их средст		PRATO	) PR	ATO		
F		ATO ,	PRAT	O PR	ATO PRA	ATO P							
PRATO											ATO	PRA	TO
į											PRA		BATHLIFE

PRAT	O PRA											
ı												RATO
PRAT	Модель											
												RATO
PRAT												
	Проверка: Вн Претензия: П						) PRA					RATO
PRAT	Гарантийные Инструкции: (						знакомлен.					
							нном товаре.					RATO
	информация	BATHLIFE	BATHL									ATHLIFE
PRA-	O PR	ATO P	RATO	PRATE	PRA BATH	RATHLIES TO F	BATO	PRATE	ОЛПИСЬ	SATHLIE	E BATOLES	ATHLIFE
PRABATHLI	Покупатель Продавец	ФИО	RATO ATMALIA	PRATE	PRATO BATH	PRATE BATHLIES	PRATO BATHLIES PRA	0 .	одпись	PRAT		RAT(
PRATE BATHLI	Покупатель	ФИО	RATO ATTILLE	PRATO	PRATO PRATO	PRATC	PRATO PRATO	0 .		PRAT	PRATO BATHLIFE	RATO
PRATE BATHLI	Покупатель Продавец	ФИО	PRATO ATHLIFE	PRATO	PRATO PRATO	PRATO F	PRATO PRATO	0 .		PRAT	PRATO PI	RATO ATHLIFE
PRATELL PRATECTOR OF THE PRATECTOR OF TH	Покупатель Продавец	фио фио Ато равец	PRA  RATO  ATHLEE  PRA  RATO	PRATO	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	PRATO F	PRATO  PRATO  PRATO	0 .		PRATE PRATE PRATE	PRATO PI	RATO ATHLIFE RATO ATHLIFE
PRATELI PRATE	Покупатель Продавец О РР/ Фирма прода	фио фио Ато равец	PRA  RATO  ATHLIE  PRA  RATO  PRA  BATH	PRATO PRATO PRATO	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO BATHLIFE	PRATO F	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	0 .		PRATE	PRATO PI	RATO ATHLIES
PRATELL PRATEL	Покупатель Продавец О РР Фирма прода	фио фио Ато равец	PRA  RATO  ATHLIFE  PRA  BATH  BATH	PRATO  PRATO  PRATO  PRATO  PRATO  PRATO	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PATHLIFE D PRATO PATHLIFE D PRATO	PRATO F PRATO BATHLIFE ATO F	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	0 .		PRATE	PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO PRATO	