




VDS-1G100/VDS-1G120
VDS-1G130/VDS-1G140

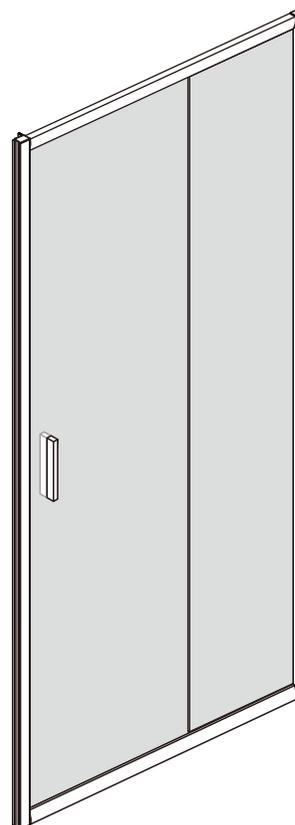


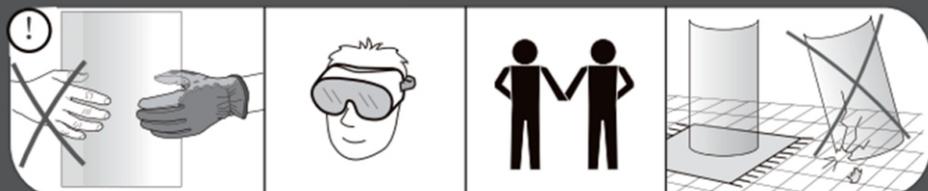

RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.

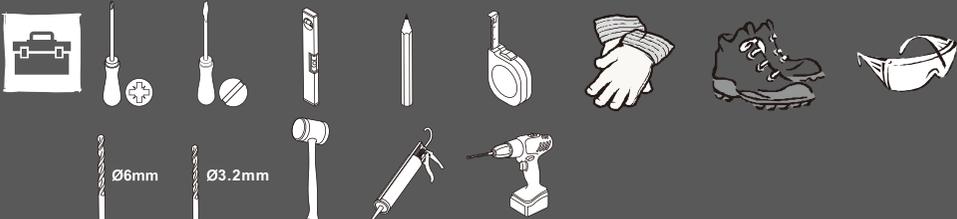


| | | | | | |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| [1] x6 | [2] x6(ST4x6) | [3] x14(ST4x35) | [4] x12 | [5] x2 | [6] x2 |
| [7] x1 | [8] x1 | [9] x1 | [10] x1 | [11] x2 | [12] x1 |
| [13] x2 | [14] x1/1(L/R) | [15] x2(ST3.5x8) | [16] x1 | [17] x1 | [18] x2 |
| [19] x2 | | | | | |

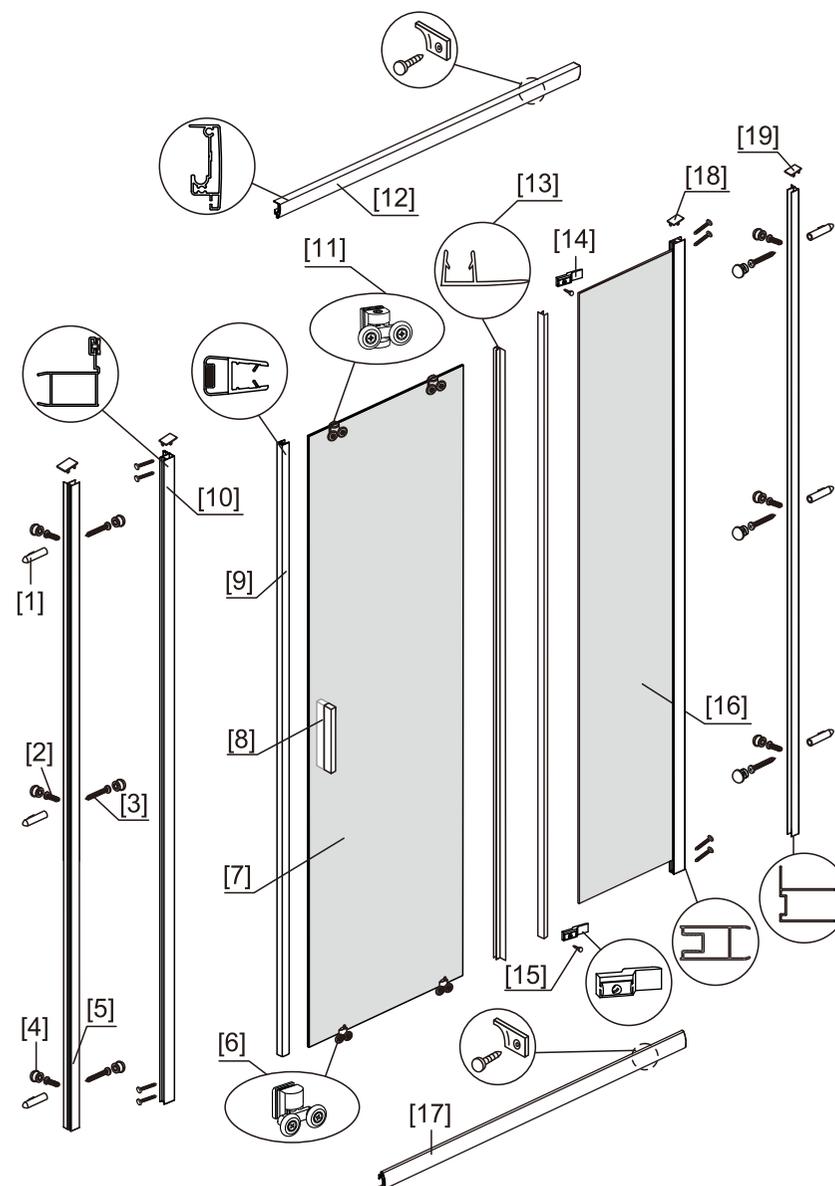






01








| | | |
|-----|--|----|
| [1] | | x6 |
| [5] | | x2 |



| Размер изделия | L | |
|----------------|--------|--------|
| | Min. | Max. |
| 1000mm | 980mm | 1020mm |
| 1200mm | 1180mm | 1220mm |
| 1300mm | 1280mm | 1320mm |
| 1400mm | 1380mm | 1420mm |

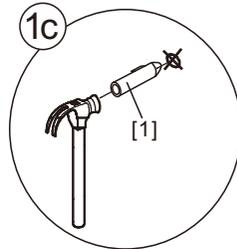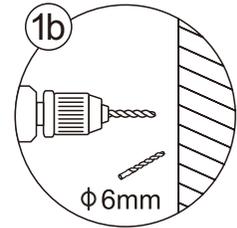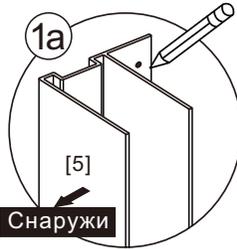


| | | |
|------|--|--------------|
| [3] | | x8 (ST4x35) |
| [10] | | x1 |
| [12] | | x1 |
| [14] | | x1/1 (L/R) |
| [15] | | x2 (ST3.5x8) |
| [16] | | x1 |
| [17] | | x1 |

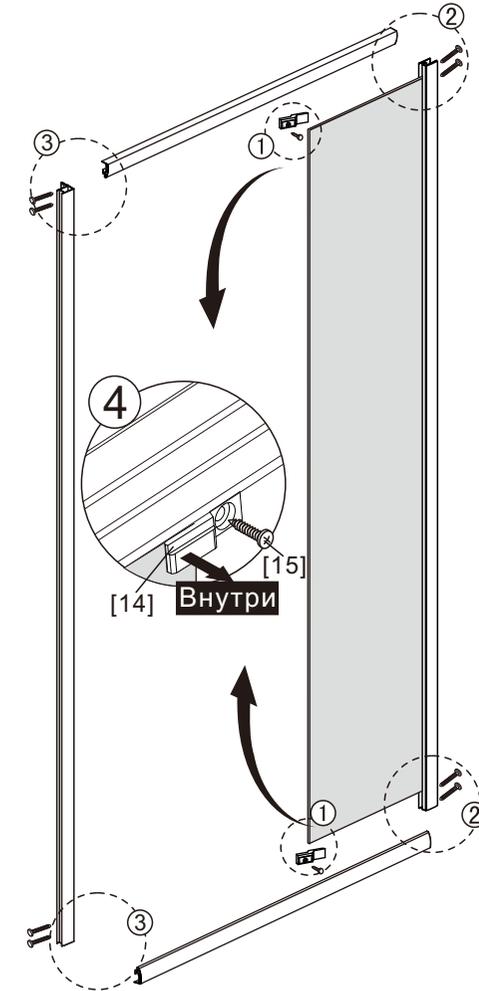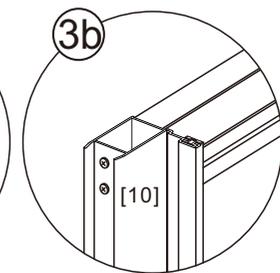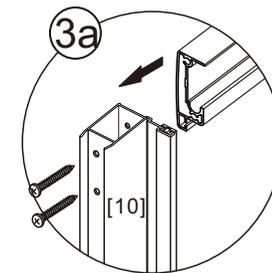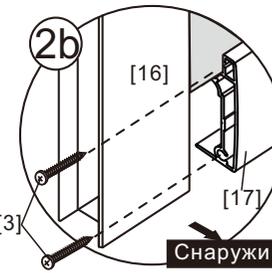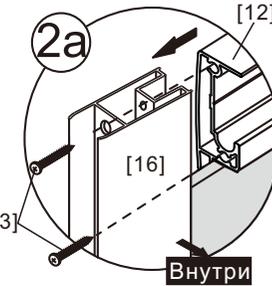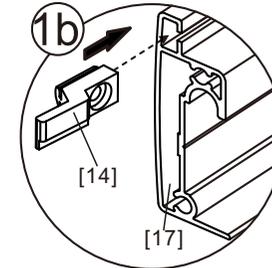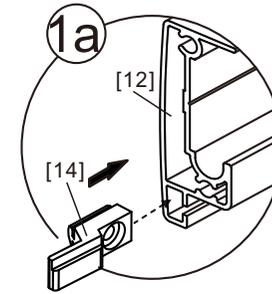


03

| | |
|-----|---|
| [3] |  |
| | x6 (ST4x35) |
| [4] |  |
| | x6 |






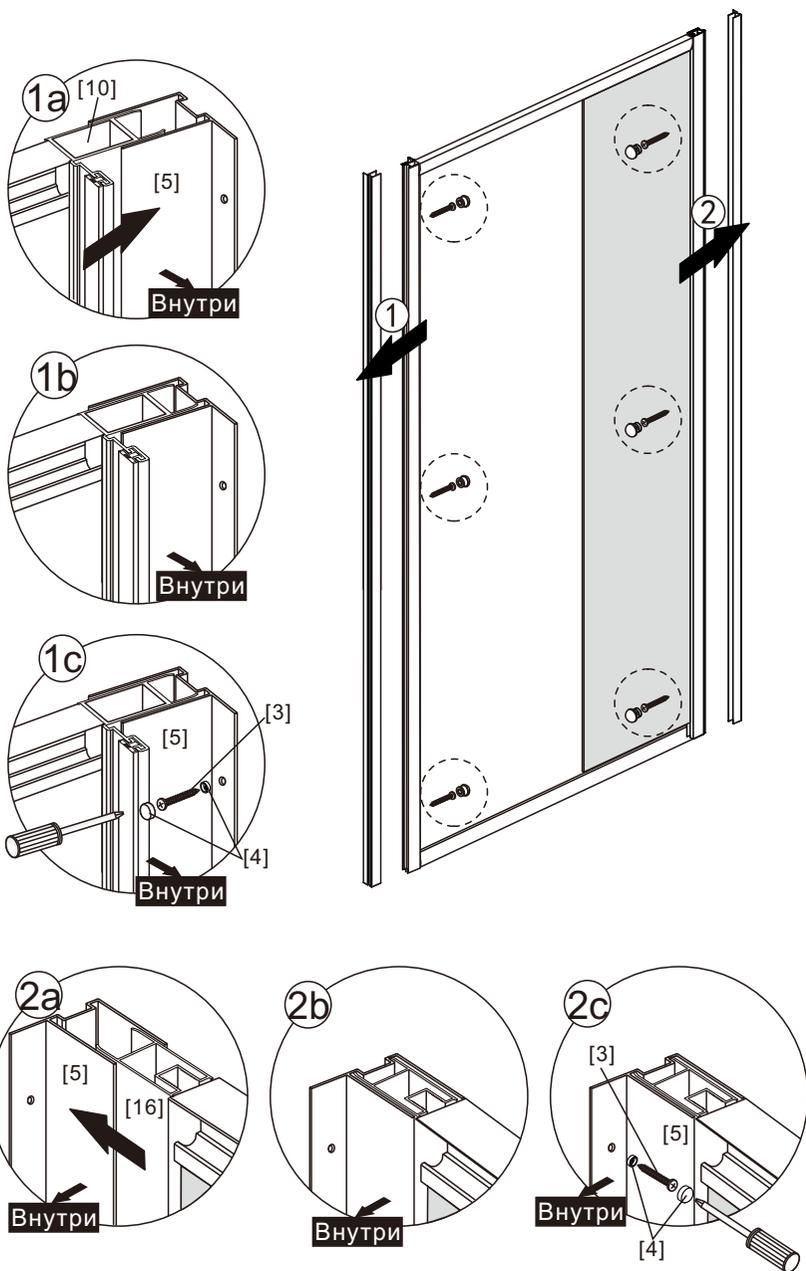


04









| | |
|------|---|
| [6] |  |
| | x2 |
| [7] |  |
| | x1 |
| [11] |  |
| | x2 |

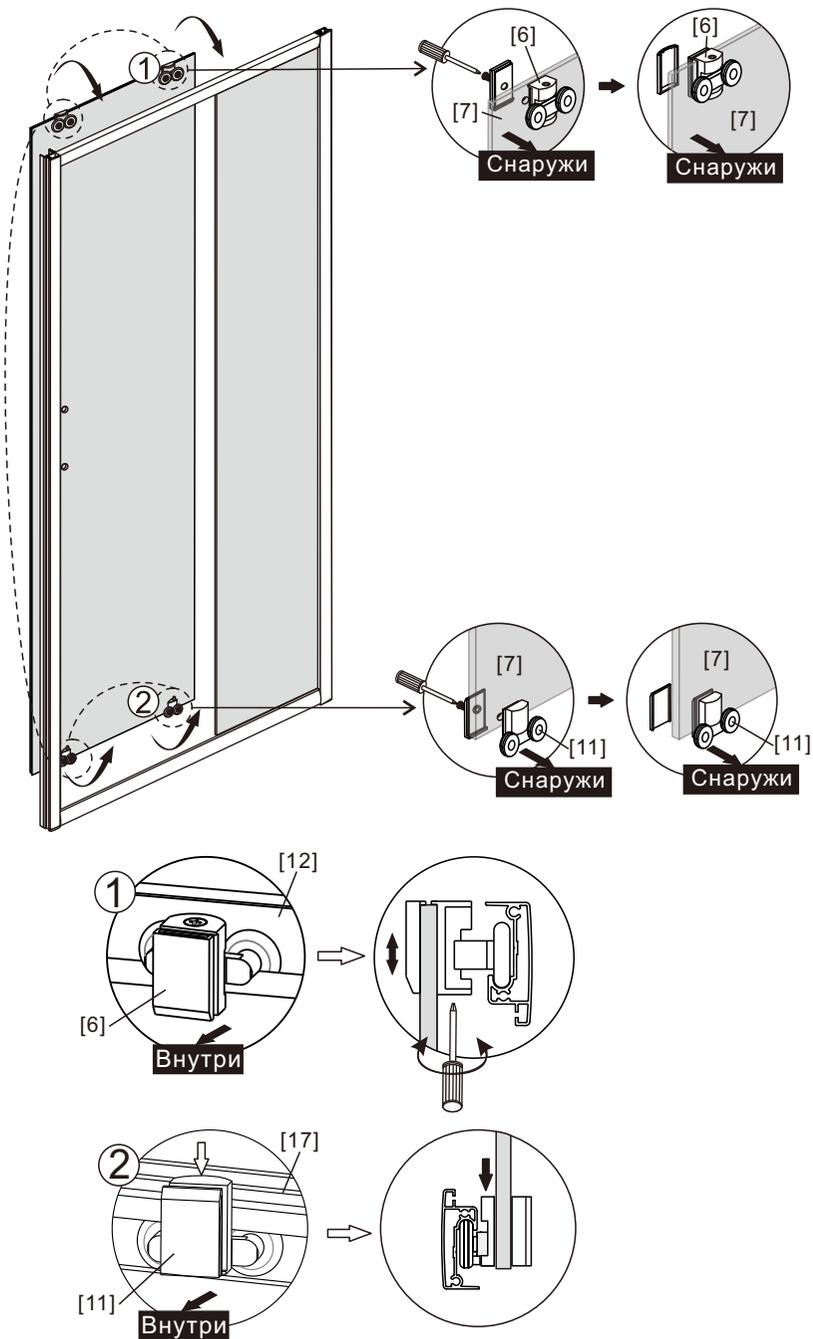


| | | |
|------|--|----|
| [8] | | x1 |
| [9] | | x1 |
| [13] | | x2 |

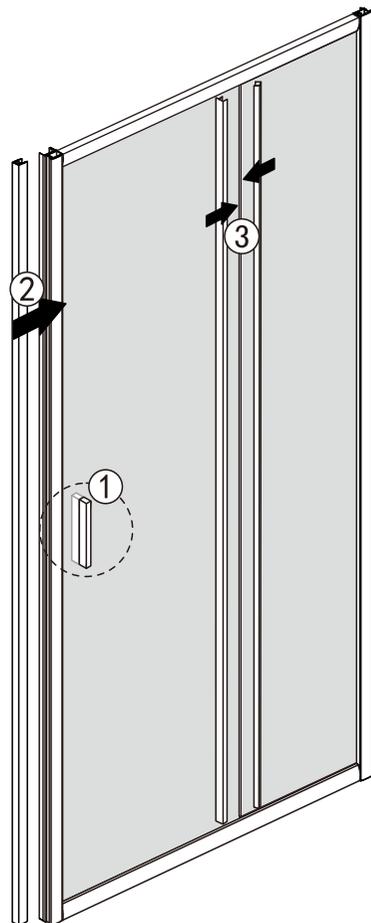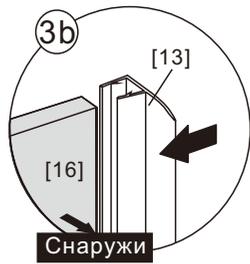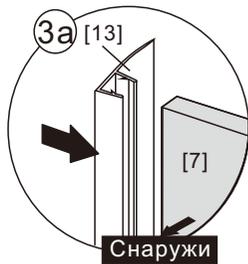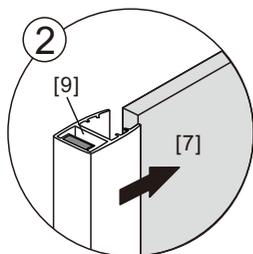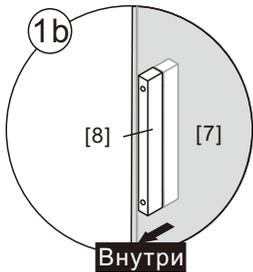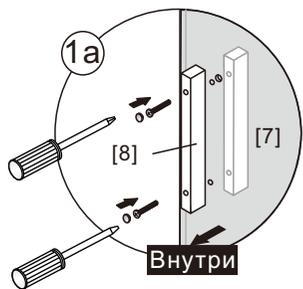

| | | |
|-----|--|------------|
| [2] | | x6 (ST4x6) |
| [4] | | x6 |

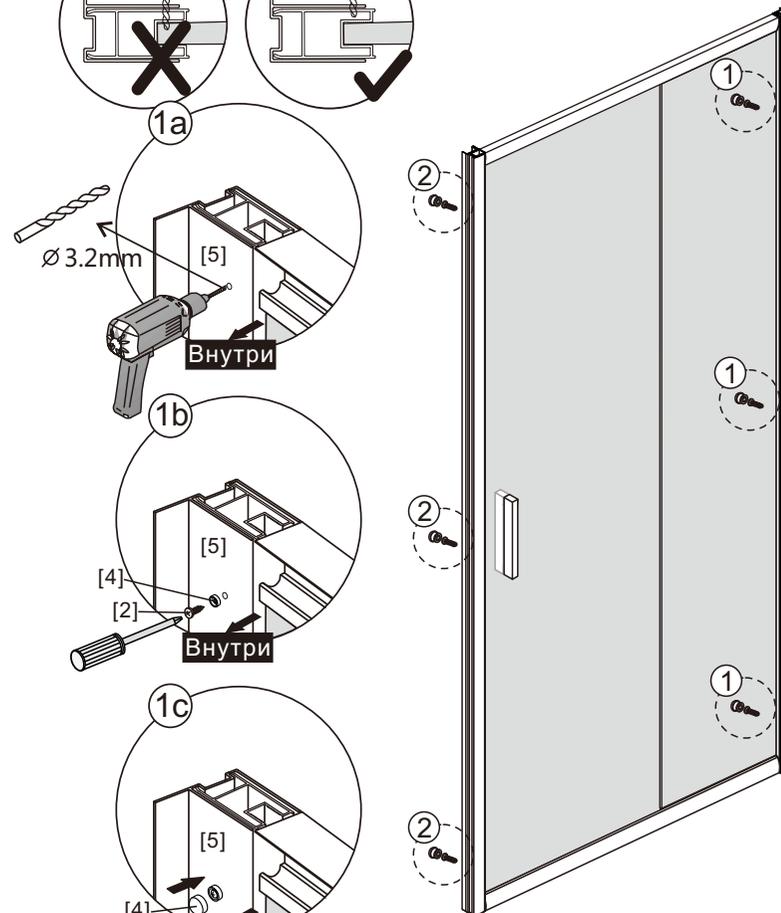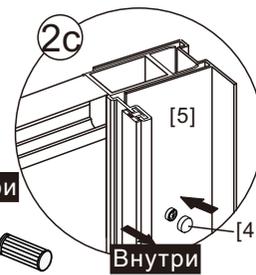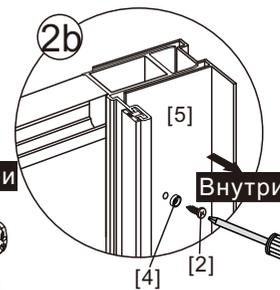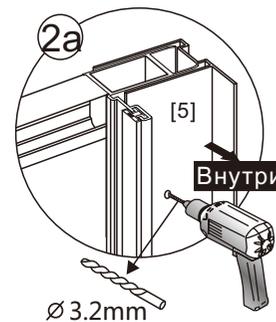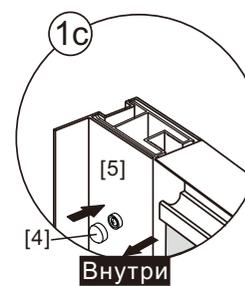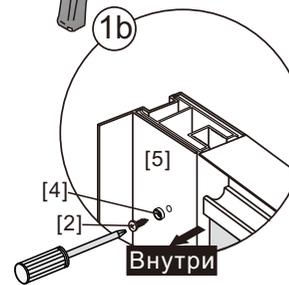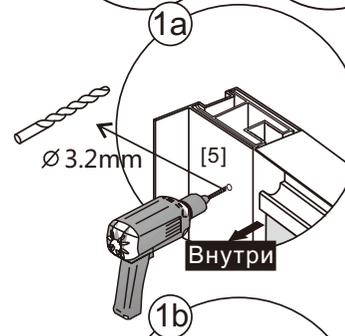
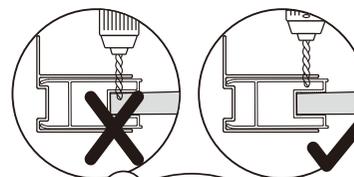


| | |
|------|---|
| [18] |  x2 |
| [19] |  x2 |

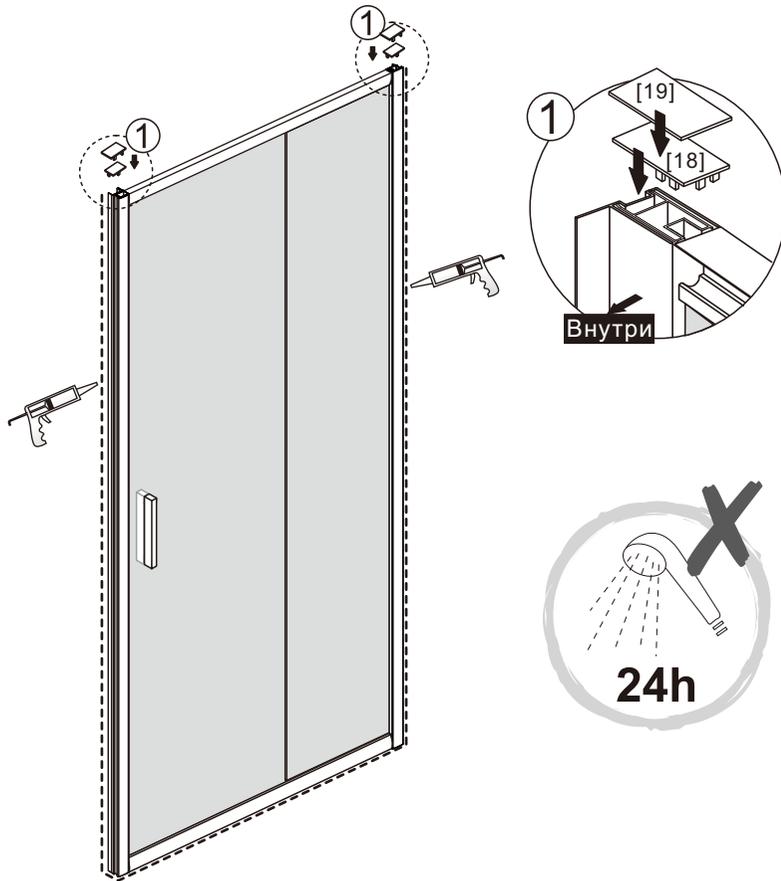



RU Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовому герметику

VDS-1G100/VDS-1G120
VDS-1G130/VDS-1G140
+
VSG-1G800/VSG-1G900
VSG-1G100

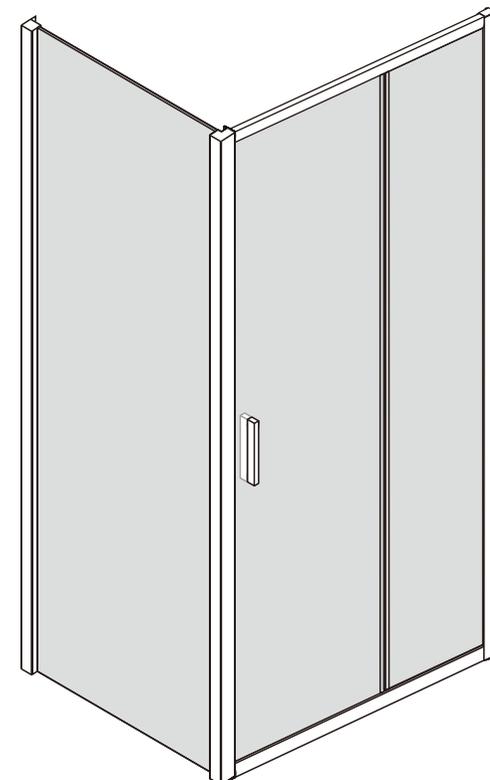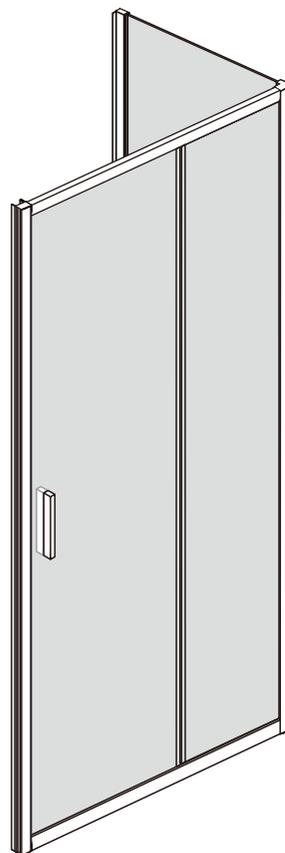




RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.

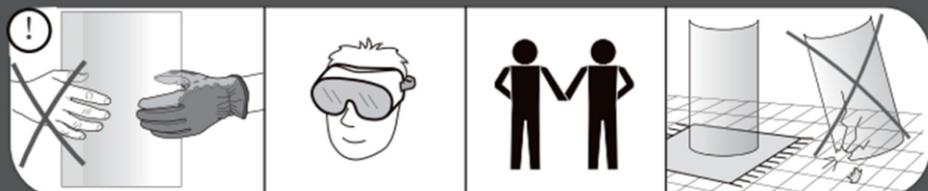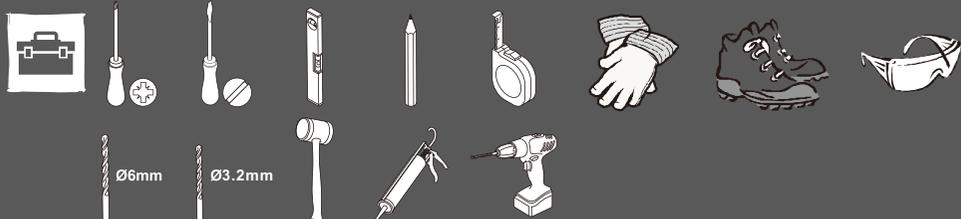

| | | | | | |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| [1] x6 | [2] x9(ST4x6) | [3] x14(ST4x35) | [4] x15 | [5] x2 | [6] x2 |
| [7] x1 | [8] x1 | [9] x1 | [10] x1 | [11] x2 | [12] x1 |
| [13] x2 | [14] x1/1(L/R) | [15] x2(ST3.5x8) | [16] x1 | [17] x1 | [18] x3 |
| [19] x2 | [20] x1/1(L/R) | [21] x1 | | | |

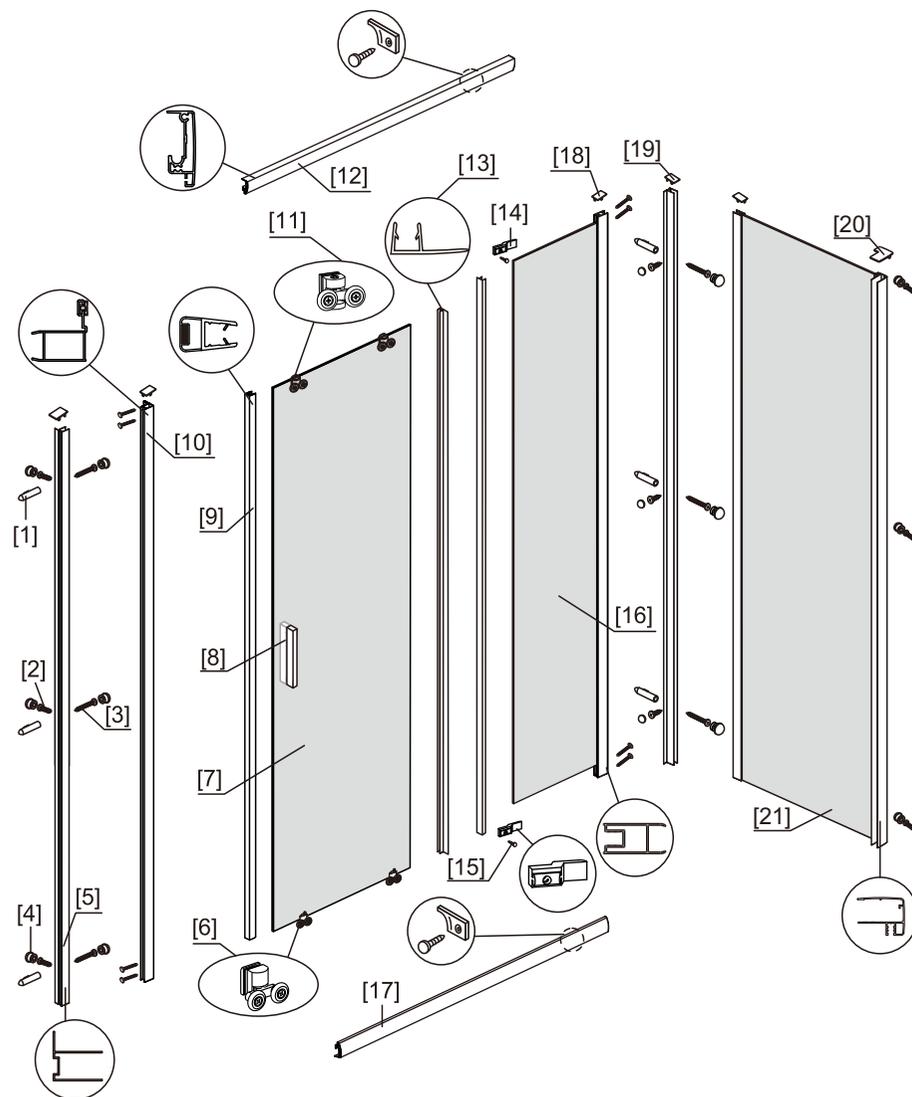








01

| | | |
|-----|--|------------|
| [1] | | x6 |
| [3] | | x6(ST4x35) |
| [4] | | x6 |
| [5] | | x2 |










| Размер изделия | L | |
|----------------|--------|--------|
| | Min. | Max. |
| 1000mm | 980mm | 1020mm |
| 1200mm | 1180mm | 1220mm |
| 1300mm | 1280mm | 1320mm |
| 1400mm | 1380mm | 1420mm |

| Размер изделия | W | |
|----------------|-------|--------|
| | Min. | Max. |
| 800mm | 780mm | 800mm |
| 900mm | 880mm | 900mm |
| 1000mm | 980mm | 1000mm |

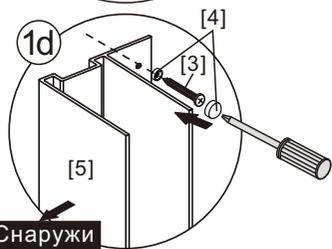
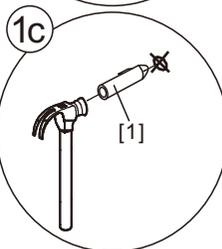
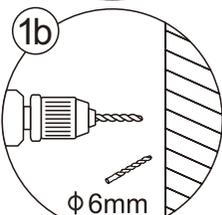
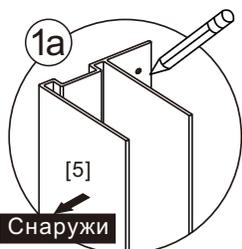
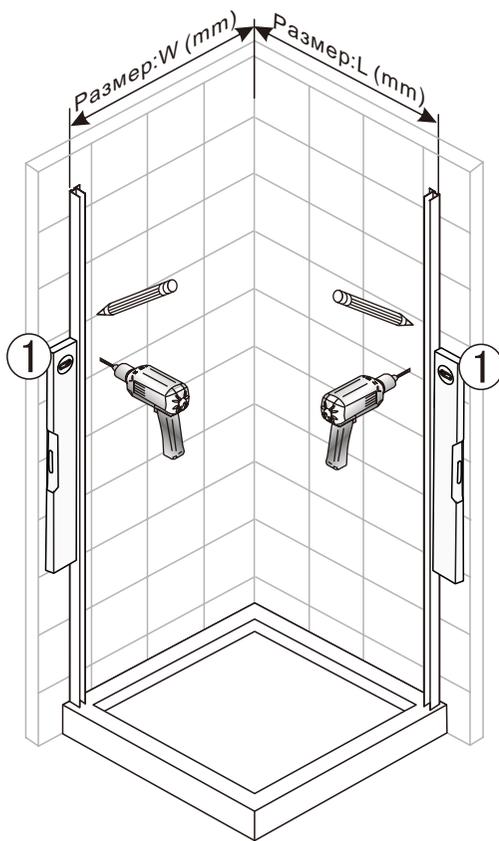


02




| | | |
|------|--|-------------|
| [3] | | x8(ST4x35) |
| [10] | | x1 |
| [12] | | x1 |
| [14] | | x1/1(L/R) |
| [15] | | x2(ST3.5x8) |
| [16] | | x1 |
| [17] | | x1 |

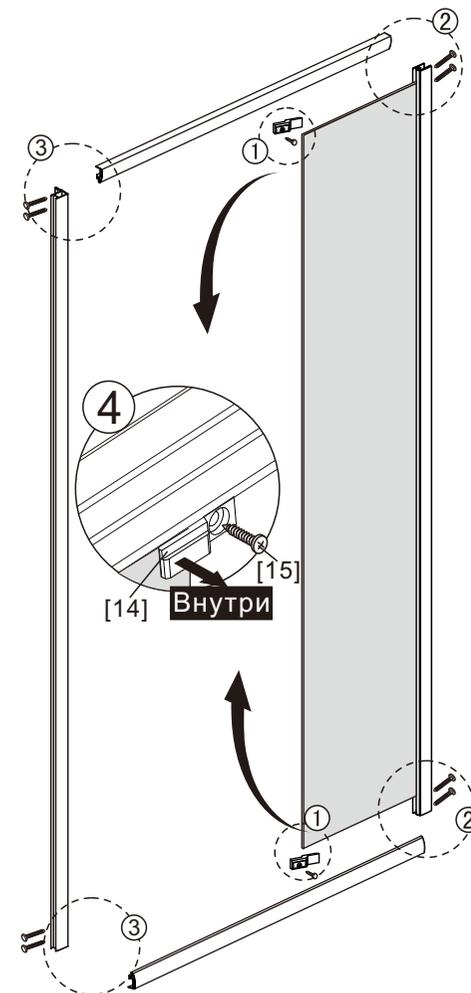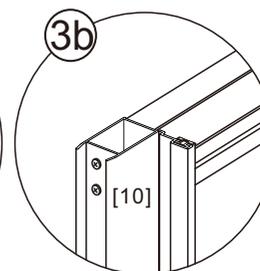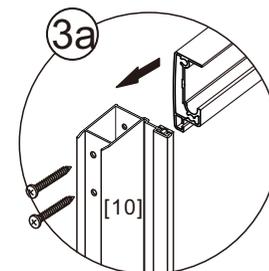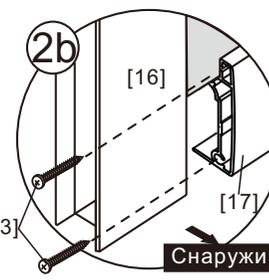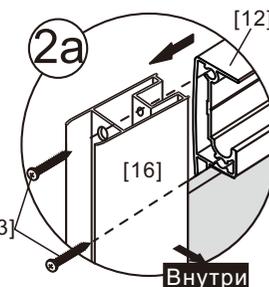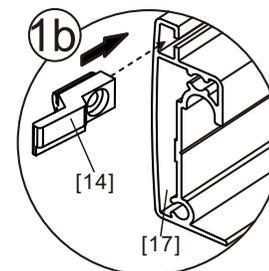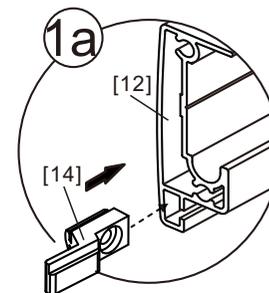







| | | |
|------|---|------------|
| [2] |  | x3 (ST4x6) |
| [4] |  | x3 |
| [21] |  | x1 |

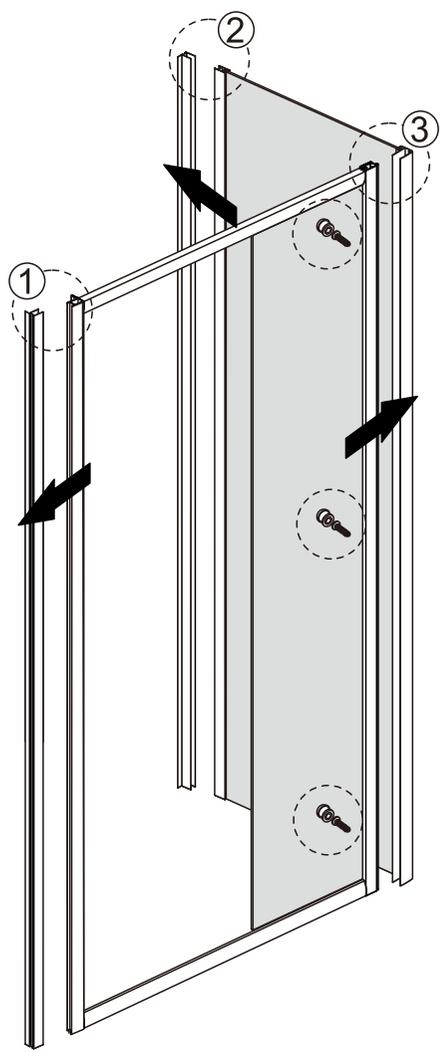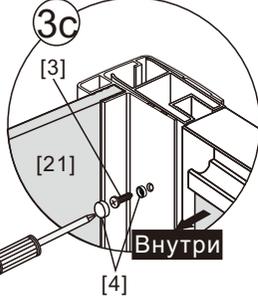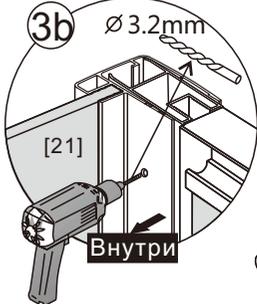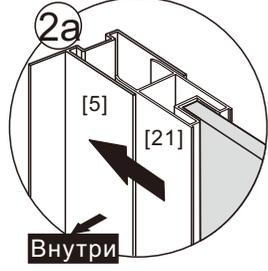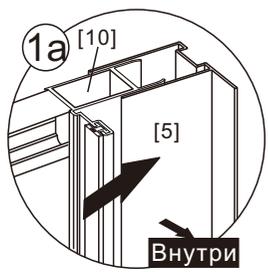









| | | |
|------|---|----|
| [6] |  | x2 |
| [7] |  | x1 |
| [11] |  | x2 |

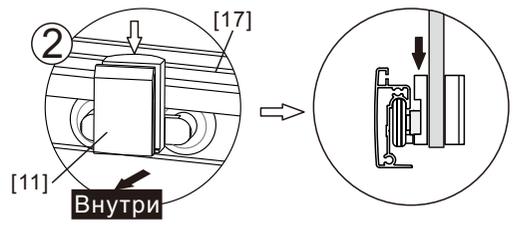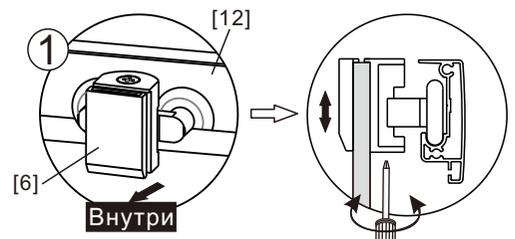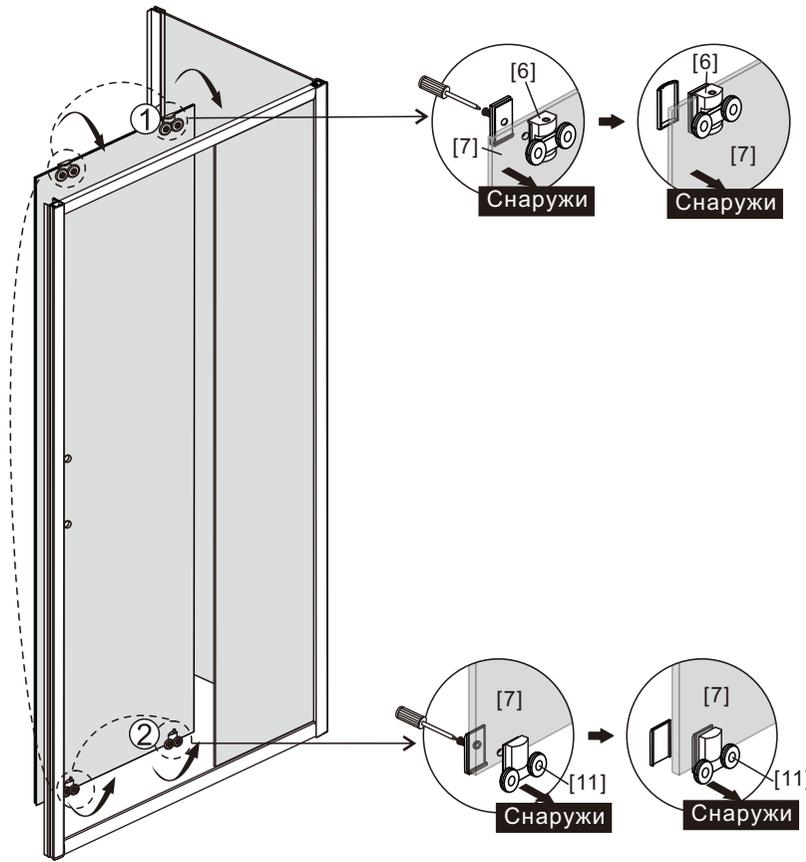


| | | |
|------|---|----|
| [8] |  | x1 |
| [9] |  | x1 |
| [13] |  | x2 |

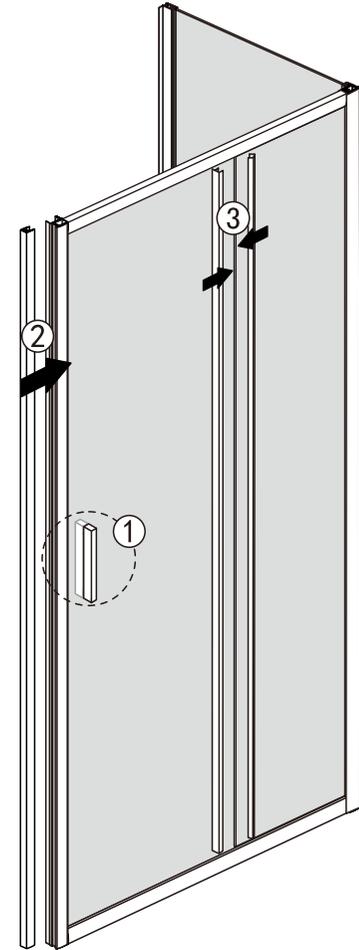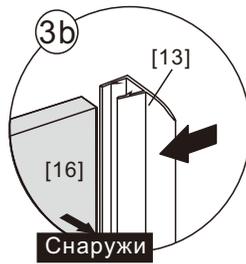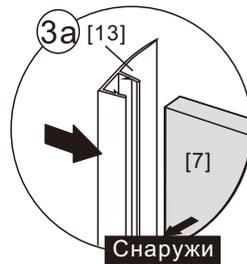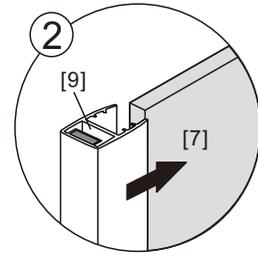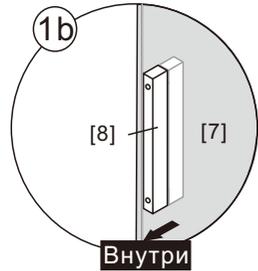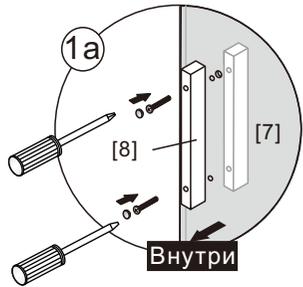

| | | |
|-----|---|------------|
| [2] |  | x6 (ST4x6) |
| [4] |  | x6 |

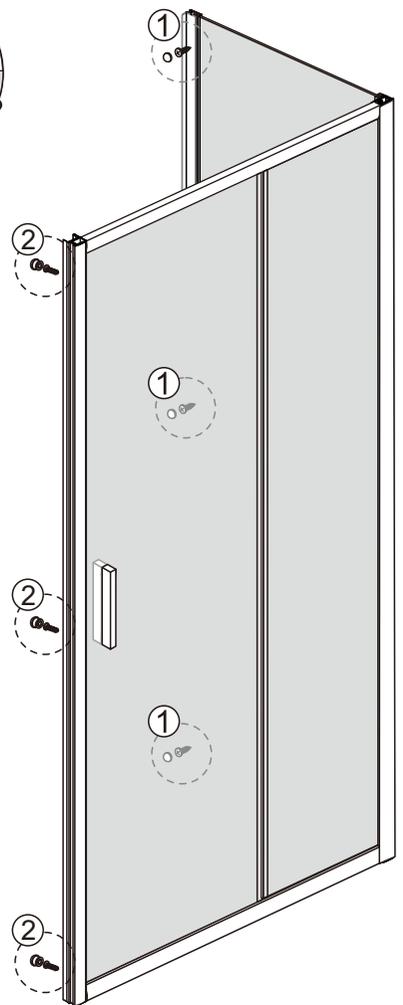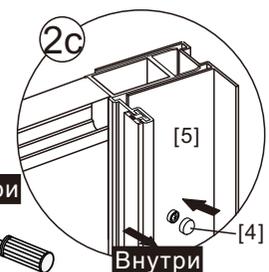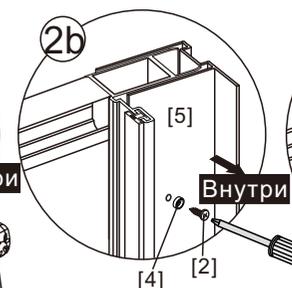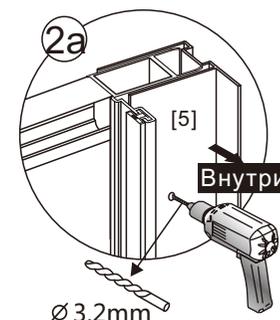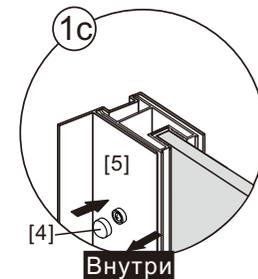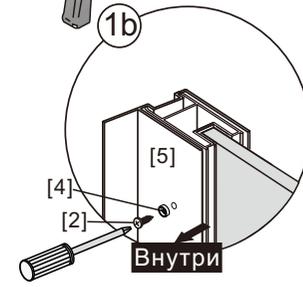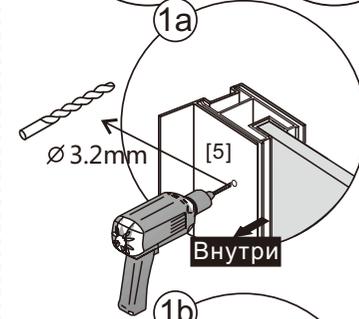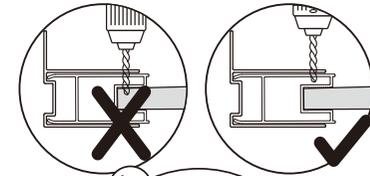

| | | |
|------|---|-----------|
| [18] |  | x3 |
| [19] |  | x2 |
| [20] |  | x1/1(L/R) |

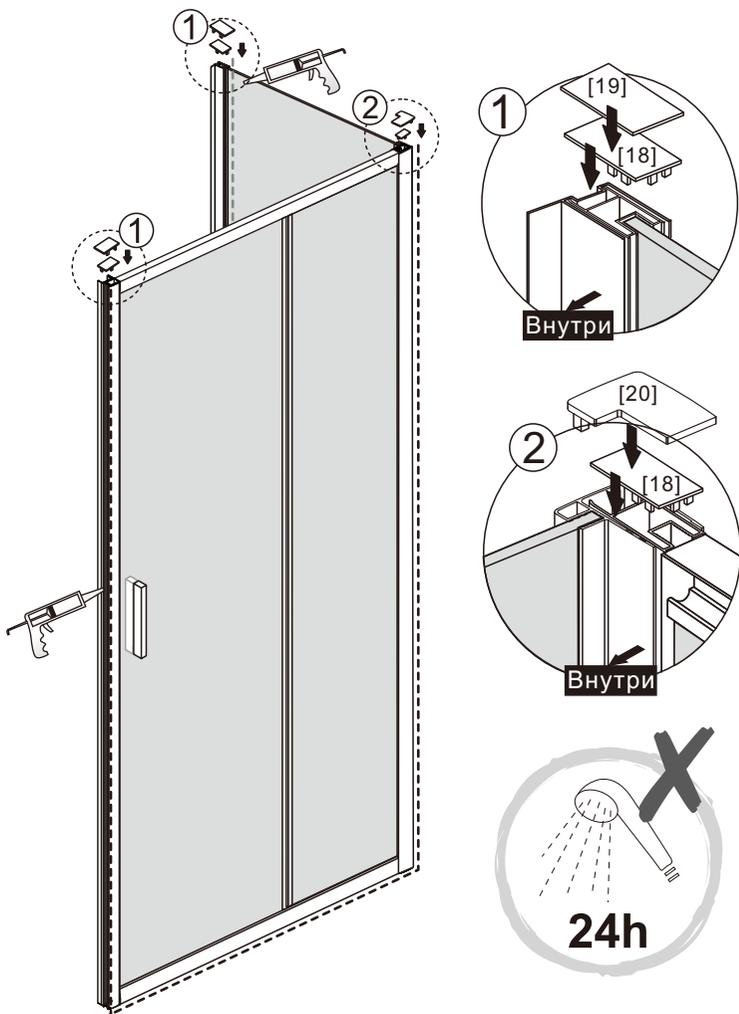

- RU** Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовому герметику



RU

Правила ухода

Используйте теплую мыльную воду и мягкую ткань для очистки стекла. Вытрите досуха куском чистой ткани. В случае необходимости используйте очиститель стекла. Мочалки, абразивные вещества и химические средства могут повредить стекло и его структуру.

В условиях использования жесткой воды на стекле может оставаться известковый налет. Если позволить ему накапливаться будет сложнее очистить стекло и оно не будет выглядеть блестящим. Регулярно протирайте стекло, чтобы не допустить этого.

- Не пытайтесь резать стекло.
- Не ударяйте по стеклу твердыми или острыми предметами.
- Регулярно проверяйте движущиеся части, такие как: ролики и петли, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и правильно отрегулированы. При необходимости рекомендуется отрегулировать и затянуть крепления. Также проверяйте все прокладки и уплотнители, чтобы убедиться, что они не потеряли свои свойства. В случае необходимости поменяйте уплотнители.