


# Инструкция по сборке каркаса



# Комплект

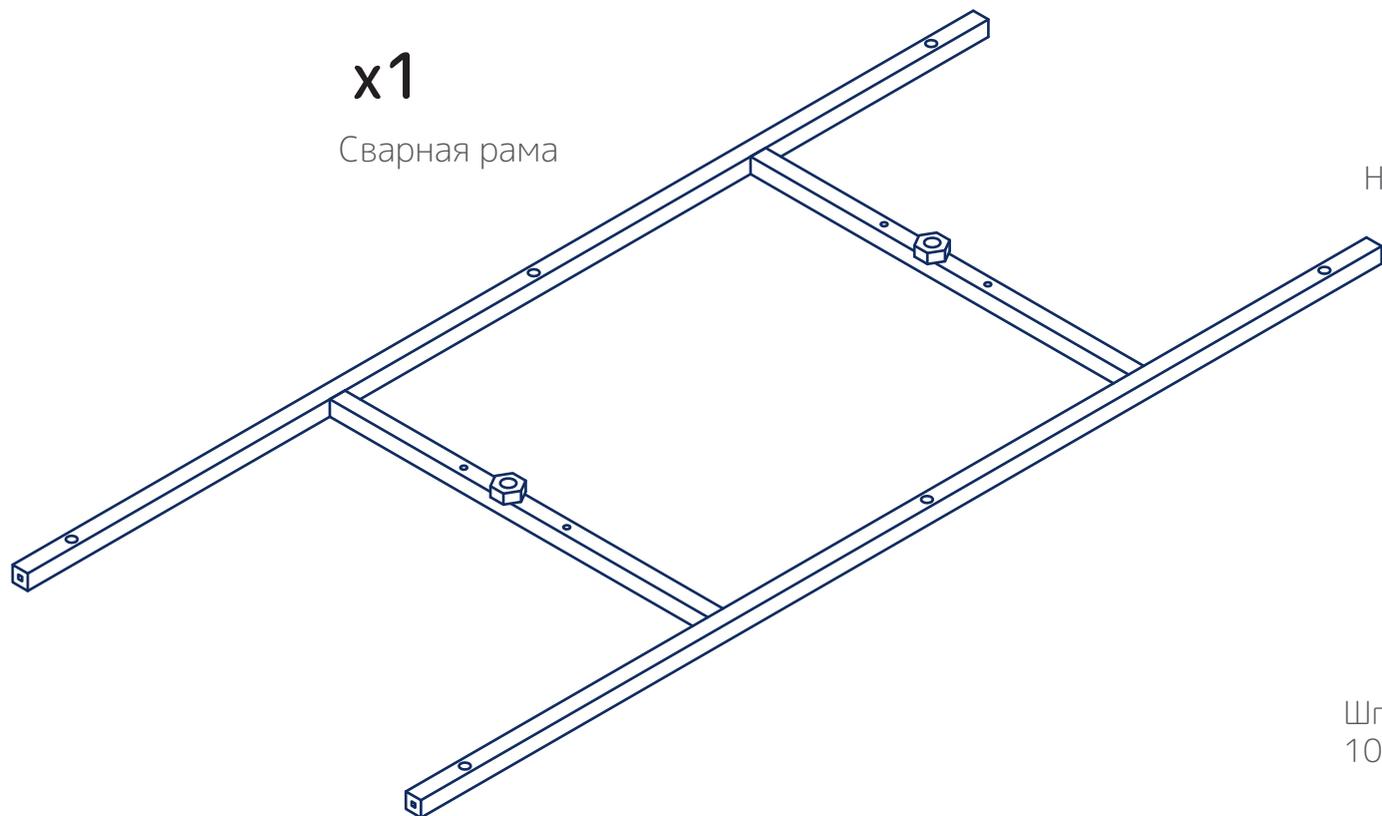

**x1**  
Сварная рама



**x4**

Стовая опора



**x26**

Гайка M12



**x8**

Нижняя опора 85мм



**x4**

Саморез 4.2 x 32



**x2**

Шпилька M12  
150 мм



**x3**

Настенное  
крепление



**x2**

Шпилька M12  
100 мм



**x3**

Шуруп



**x4**

Шпилька M12  
250 мм





**x3**

Дюбель

\*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.


# Порядок установки:

1. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку

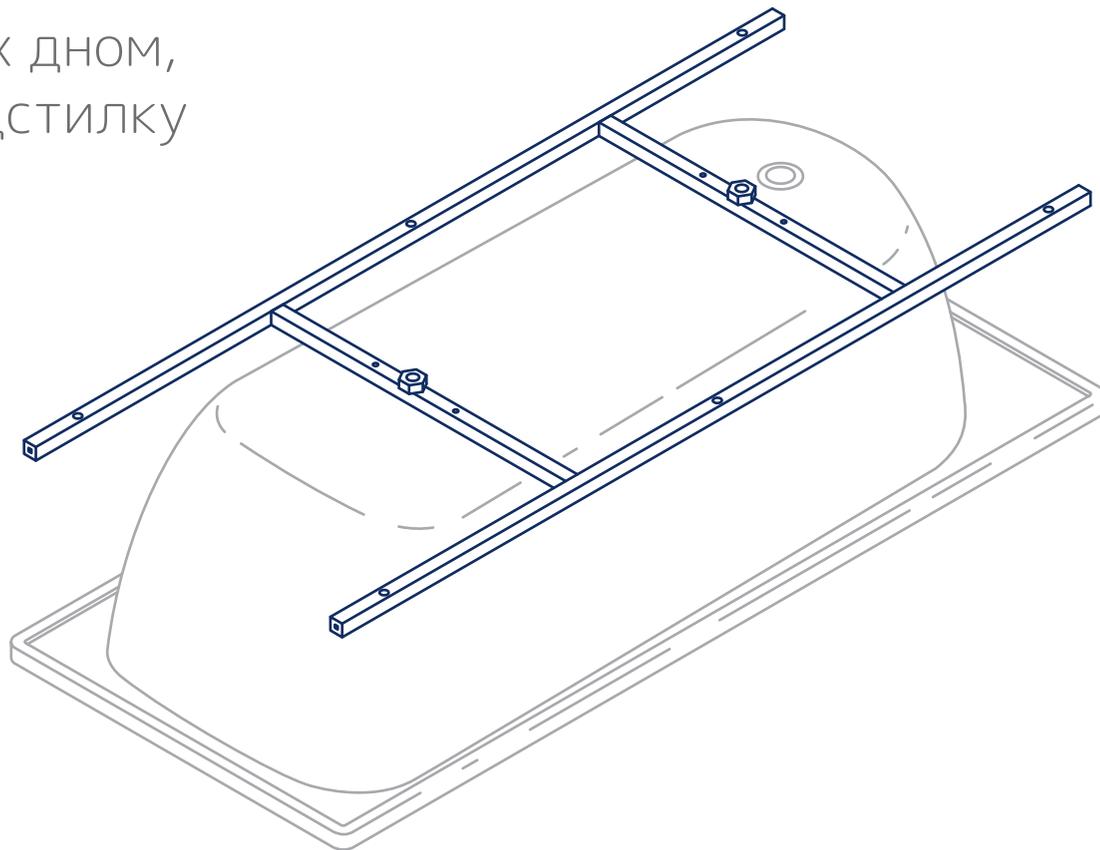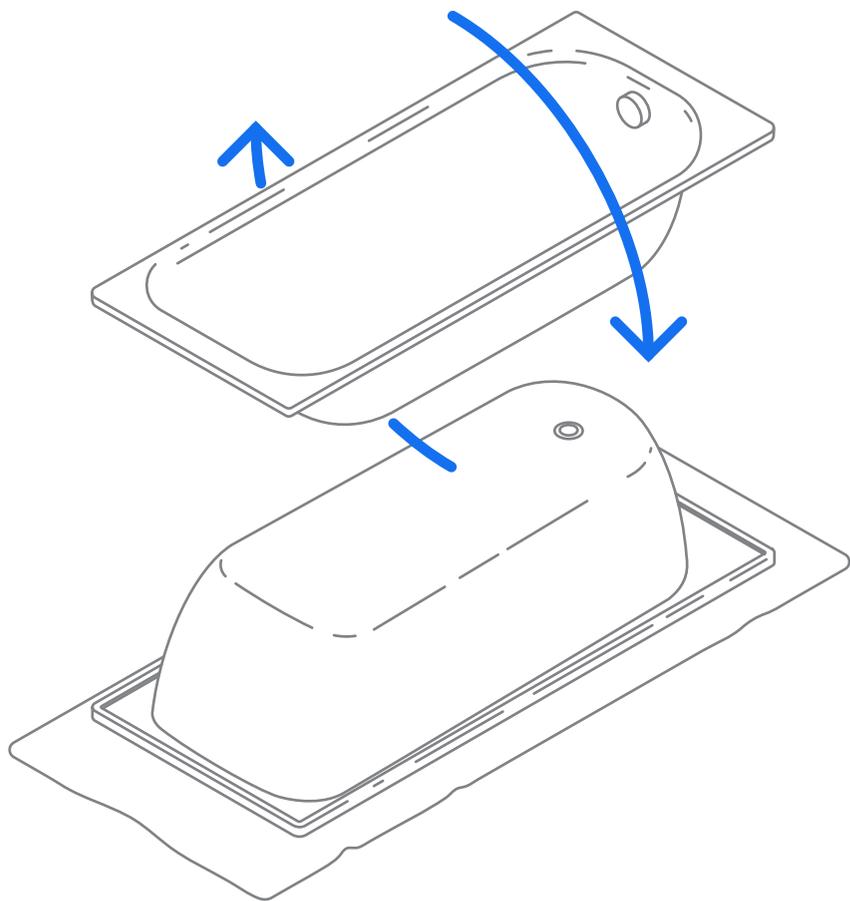


2. Расположить раму на дне ванны


### 3. Собрать стоевые и верхние опоры со шпильками

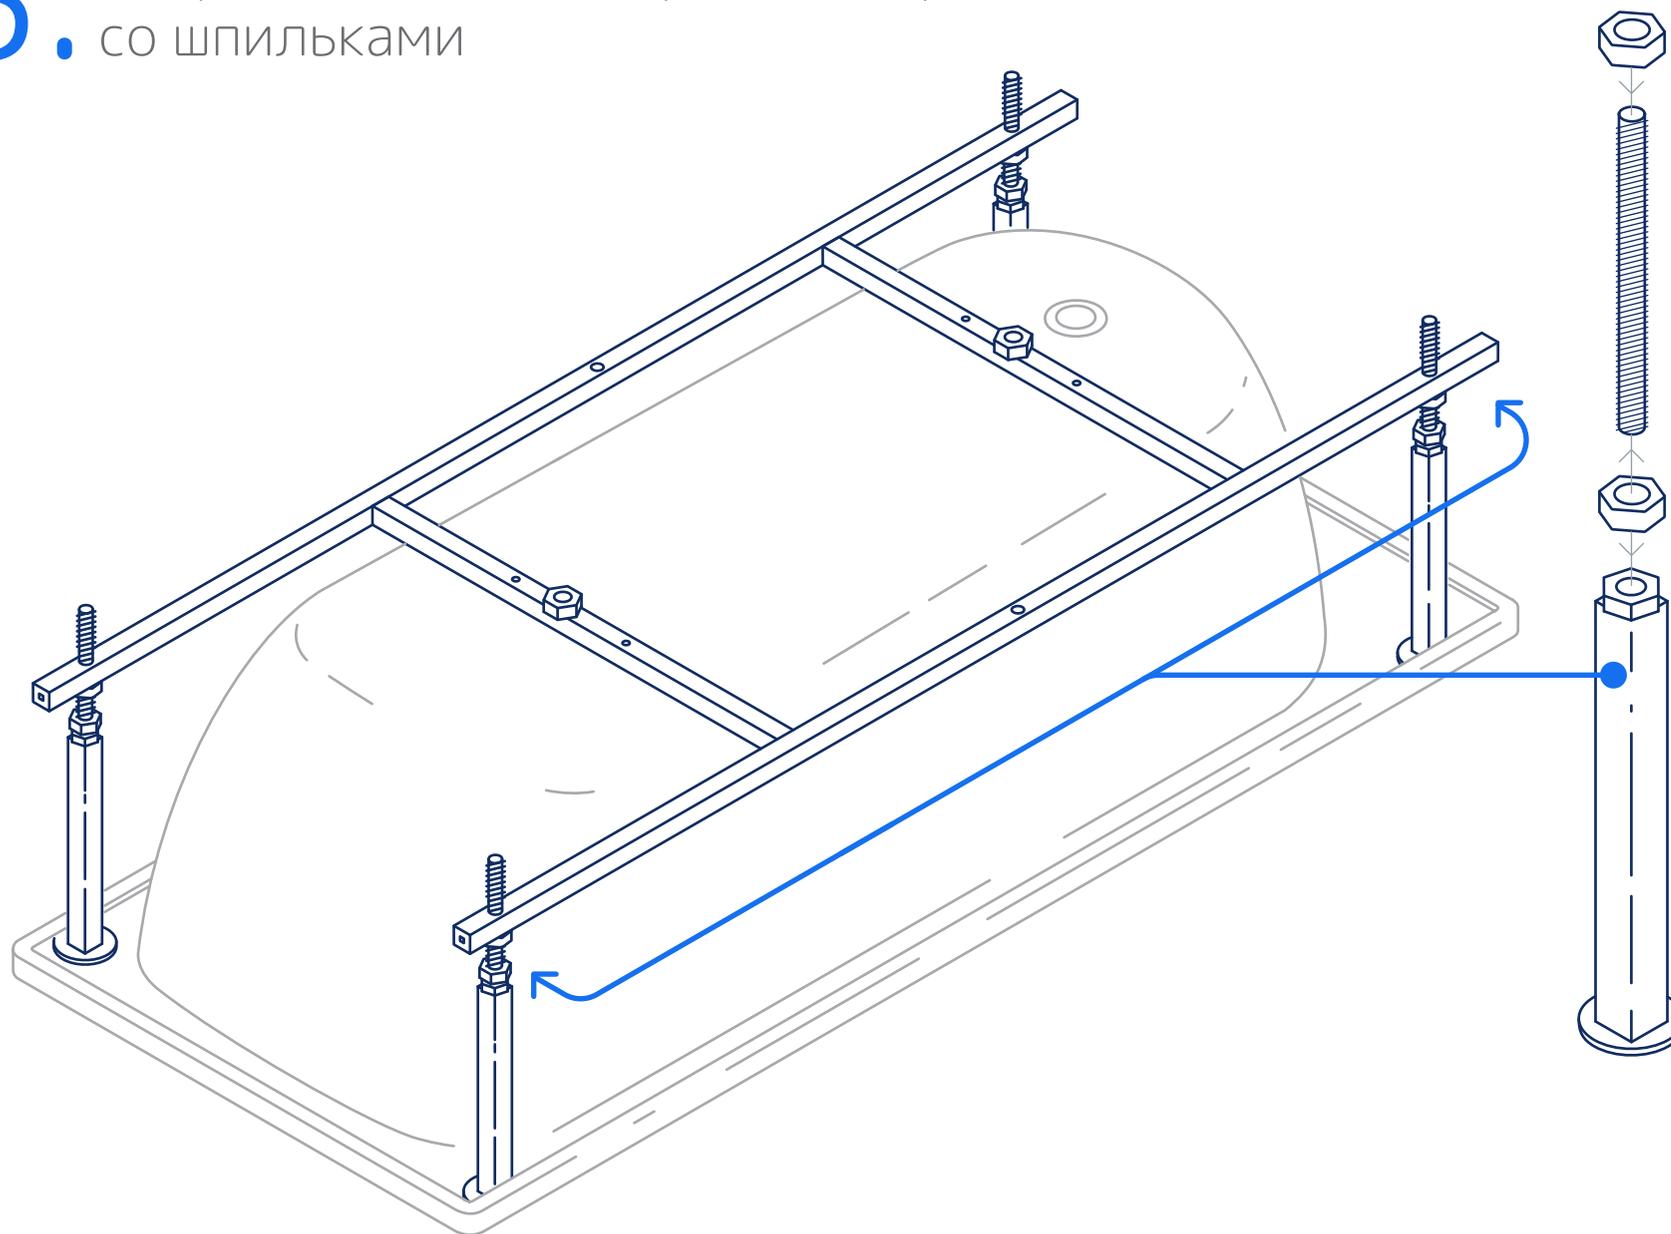

4. Установить нижние опоры с гайками на шпильки

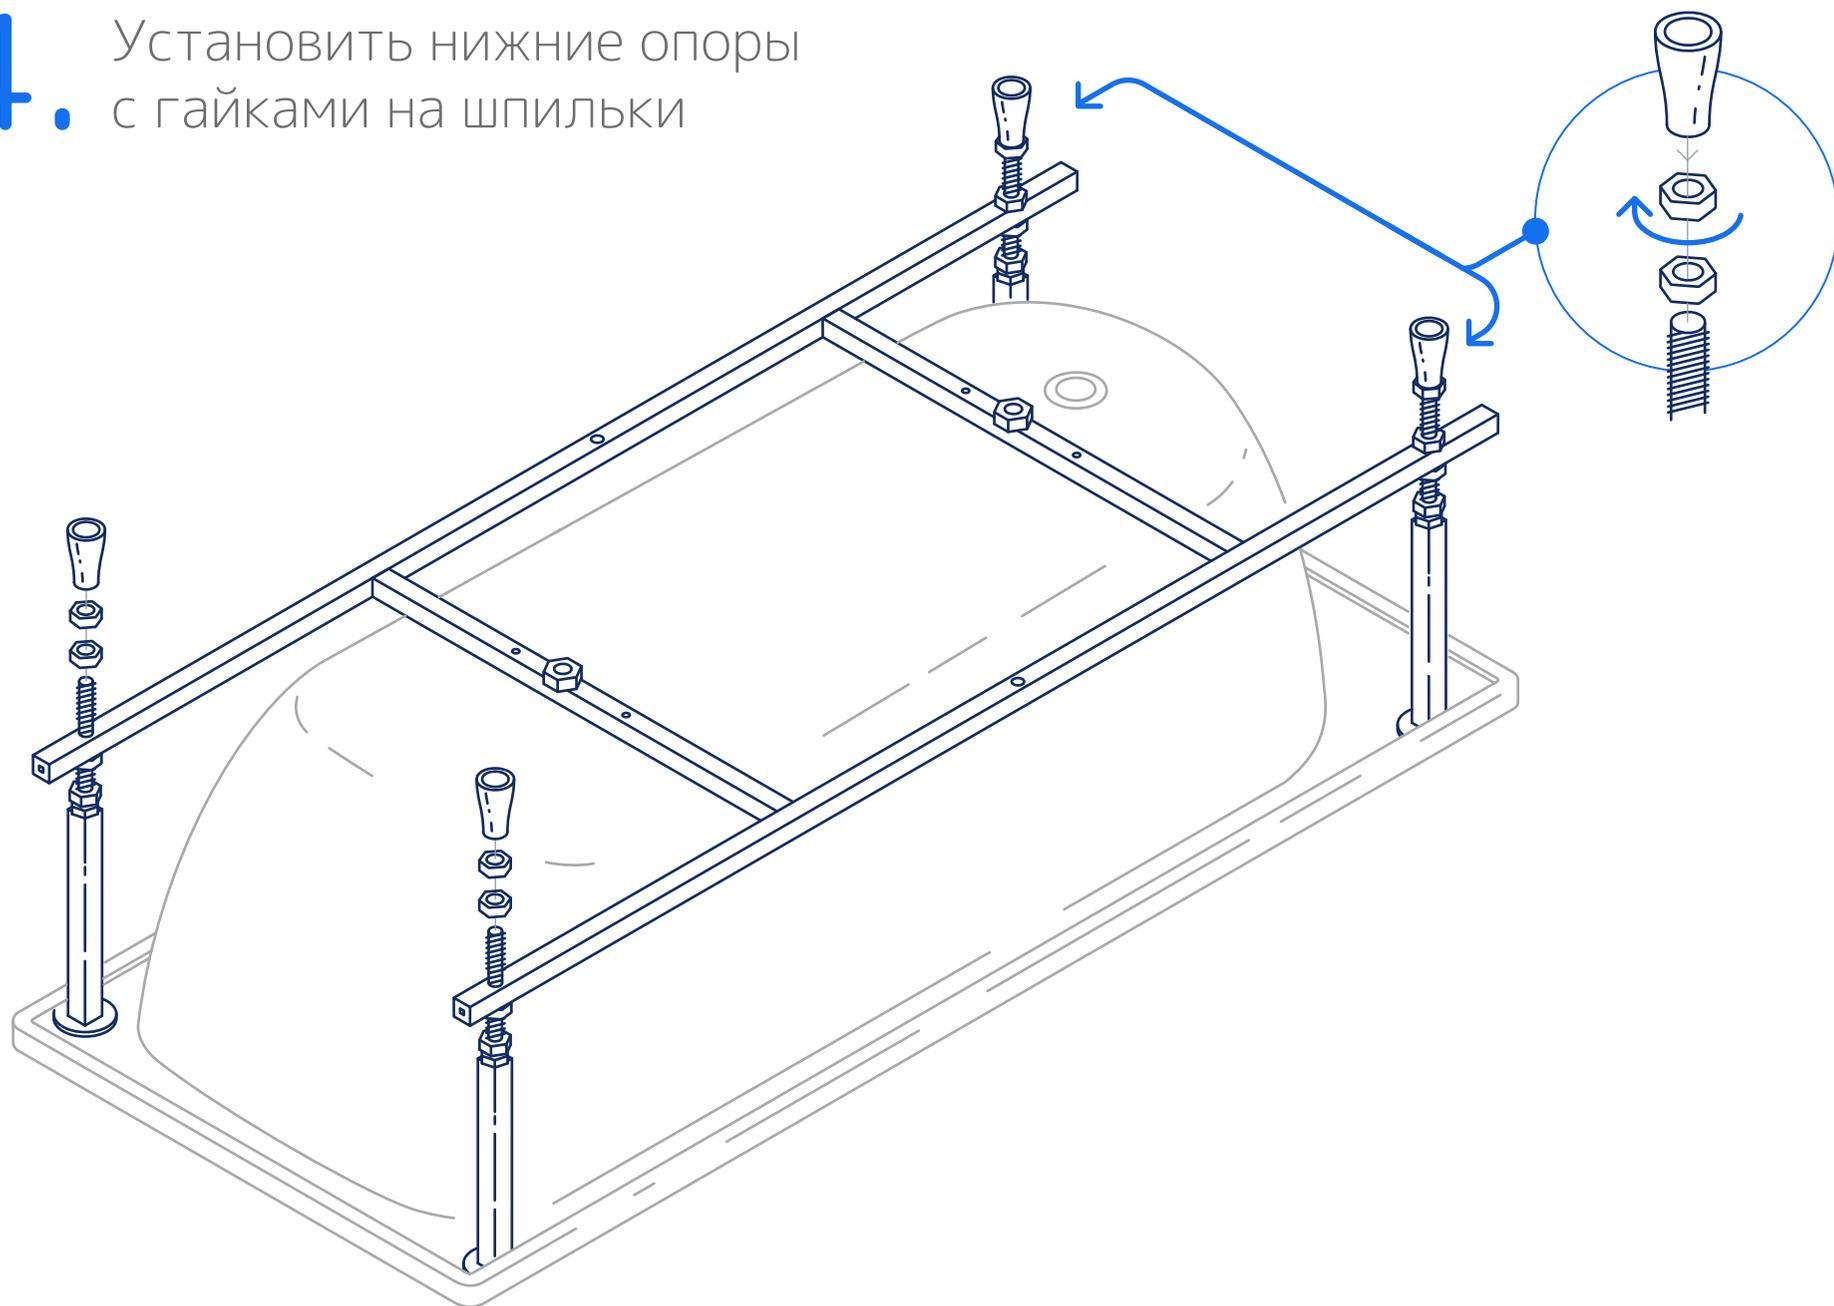


5. Выставить раму ровно по углам

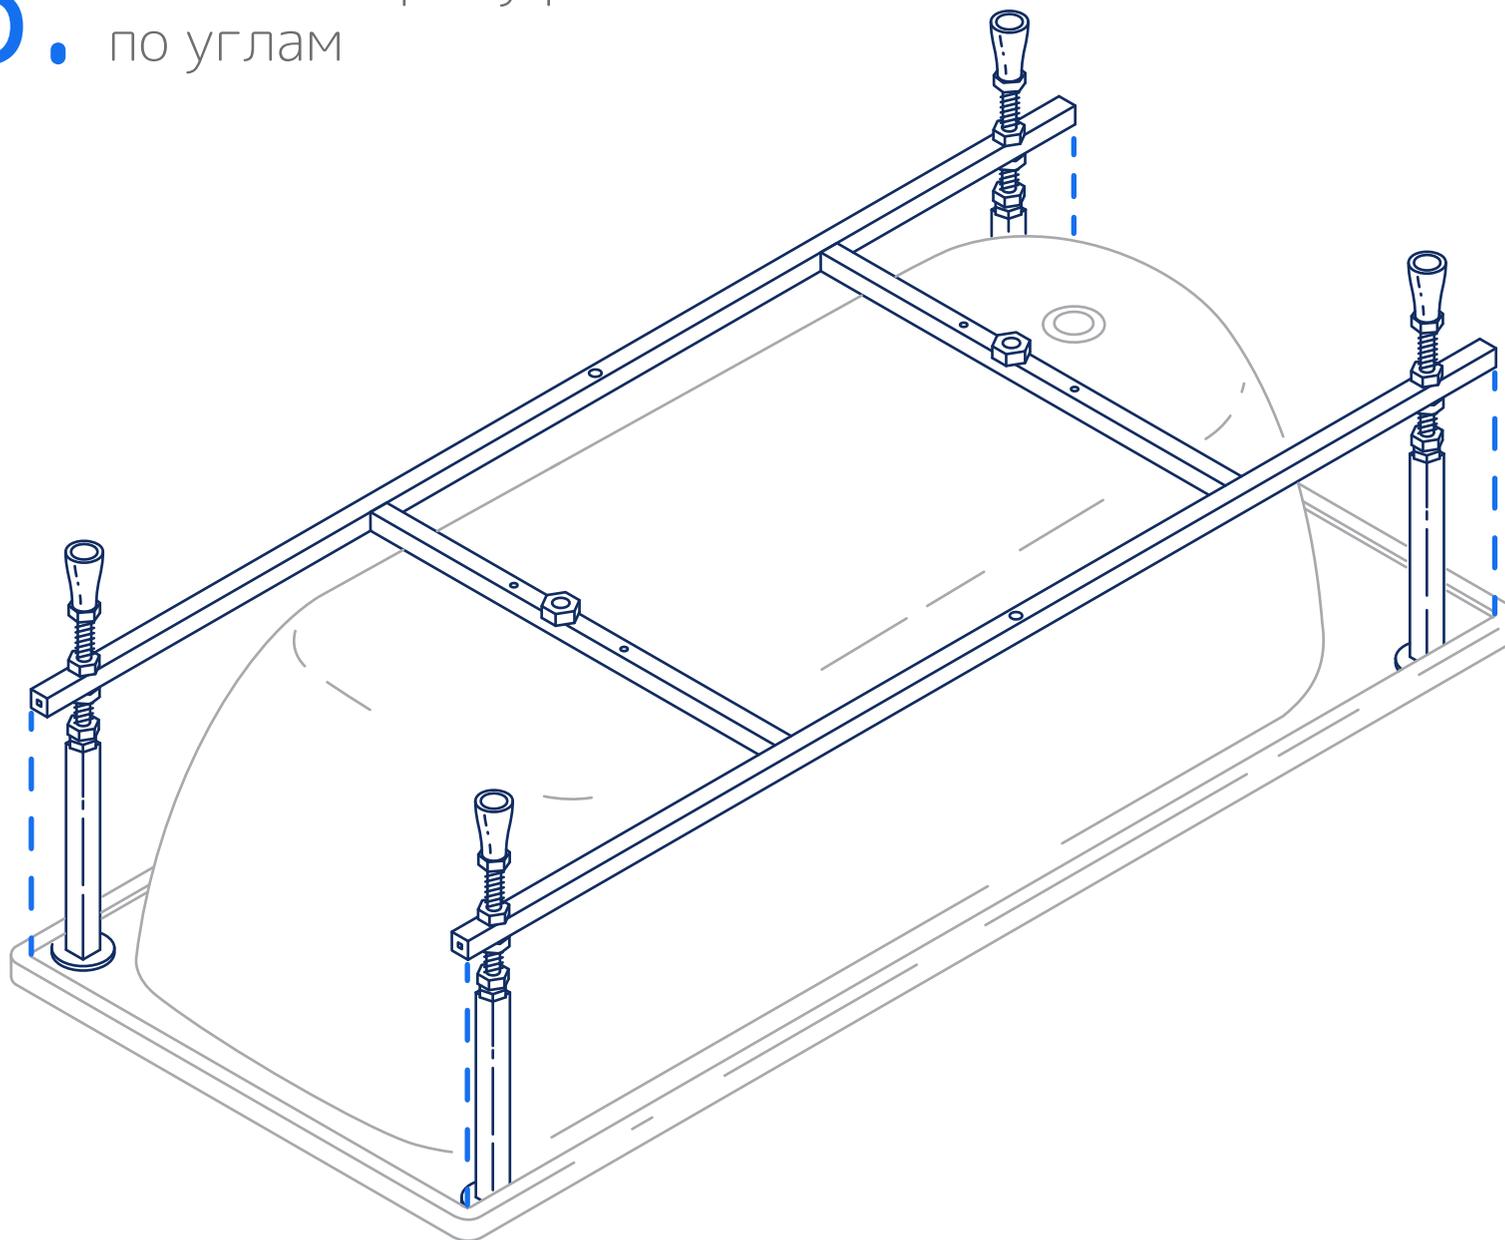

## ВНИМАНИЕ!


Во избежание пробоя удостоверьтесь в наличии утолщения

6. Прикрепить саморезами 4.2 x 32 раму ко дну ванны

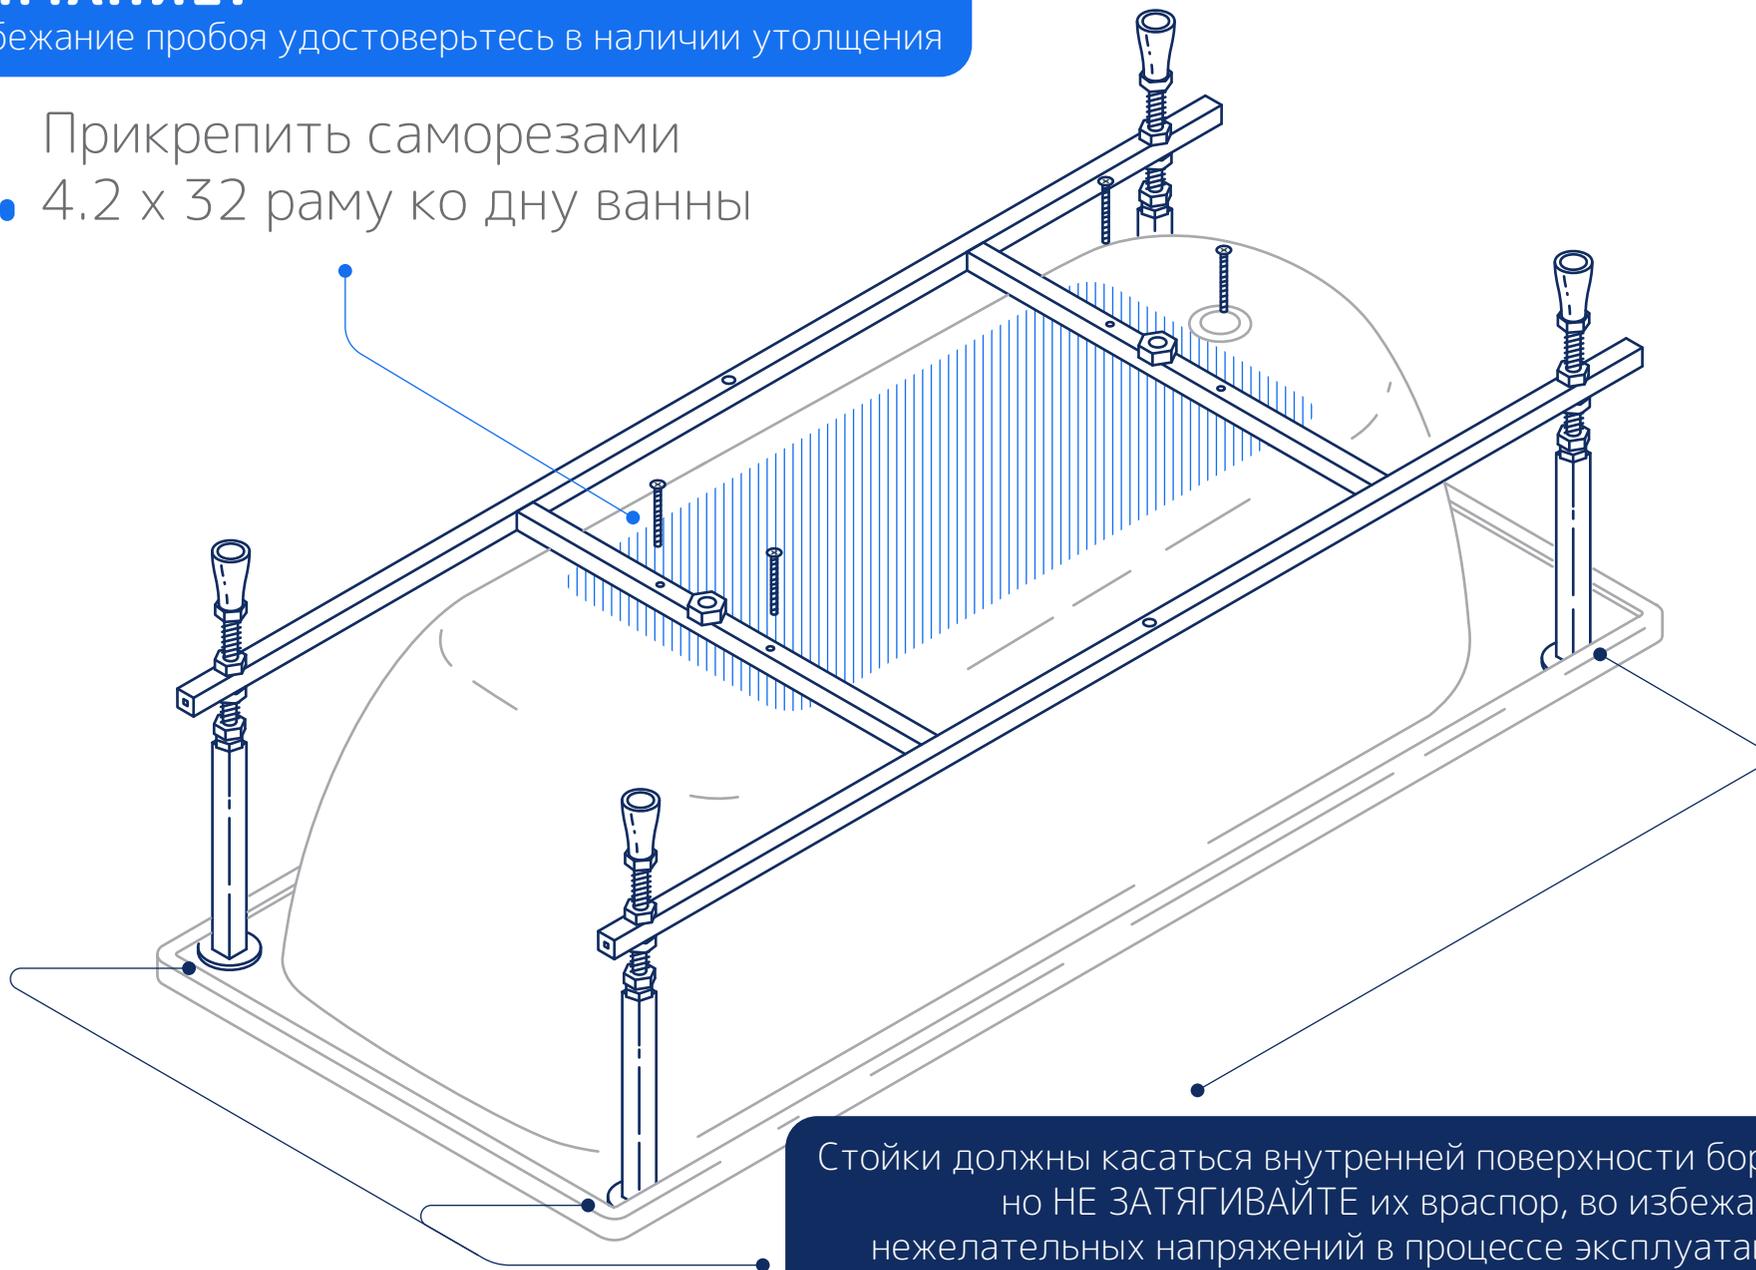


Стойки должны касаться внутренней поверхности борта, но НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ их враспор, во избежание нежелательных напряжений в процессе эксплуатации ванны!

7. Установить дополнительные опоры в центре и под дном ванны

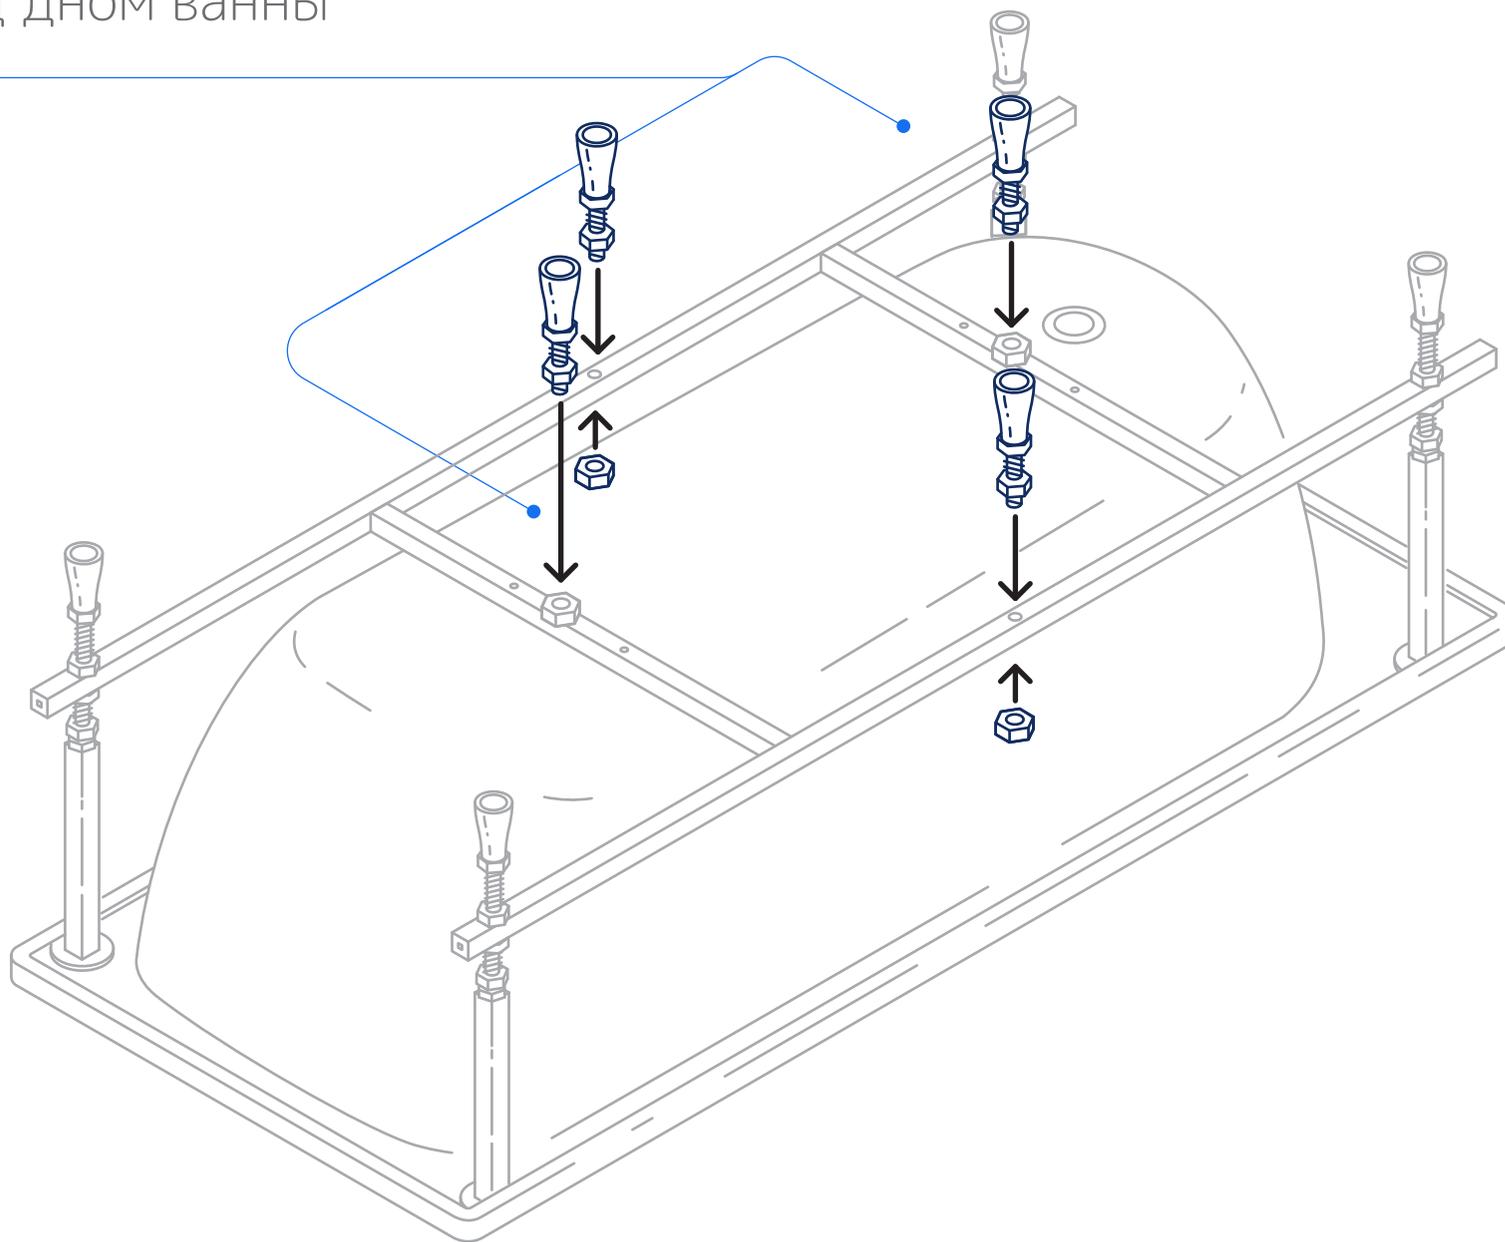

# 8. Перевернуть ванну и отрегулировать опоры по уровню

При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола

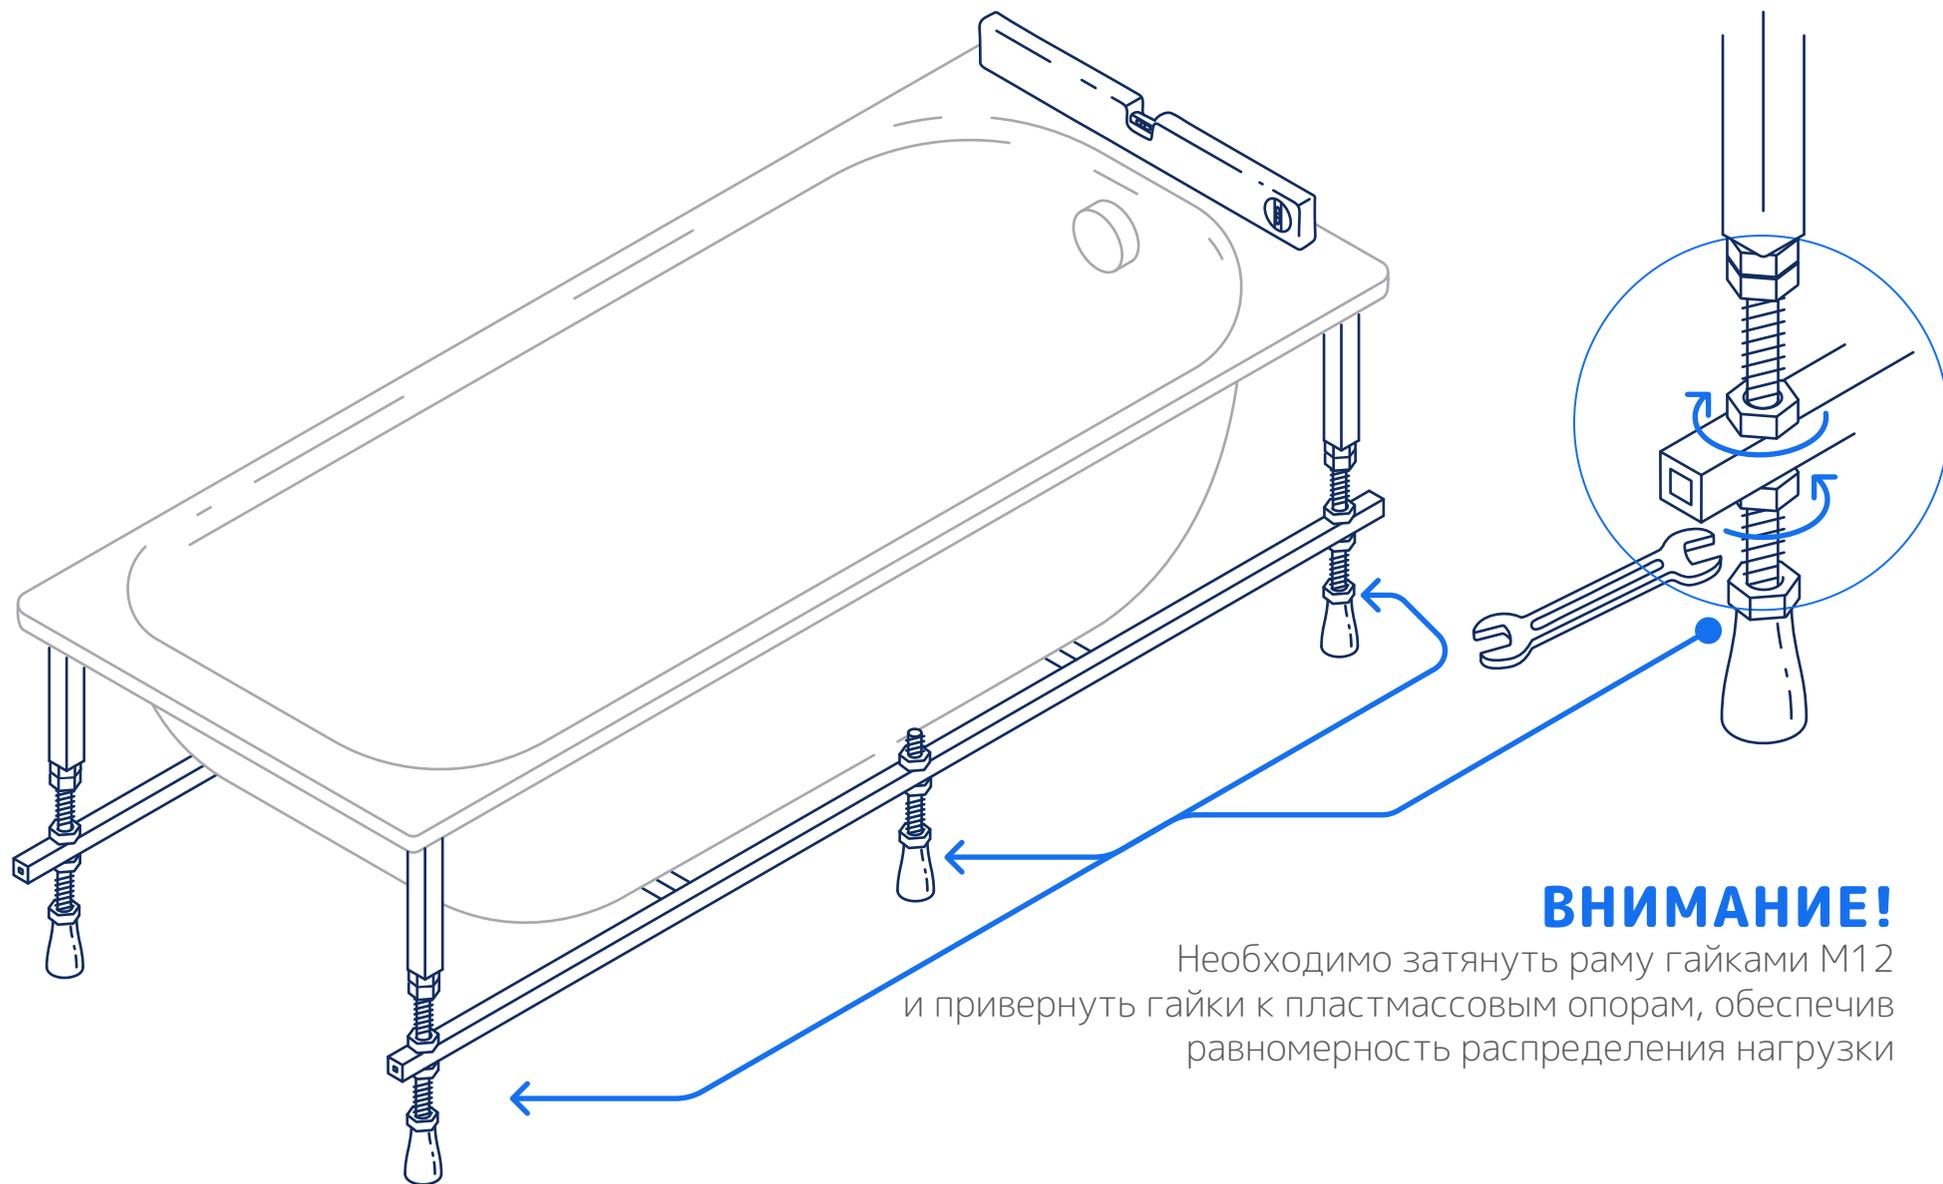

## **ВНИМАНИЕ!**

Необходимо затянуть раму гайками M12 и привернуть гайки к пластмассовым опорам, обеспечив равномерность распределения нагрузки

9. Просверлить отверстия в стене для установки настенных креплений

