




**BelBagno**<sup>®</sup>  
bagni belli e' vita bella

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ  
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА**

**TRAY-MR-UNO-A (AH, R, RH)**

# ПОДДОН ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

## Комплект поставки:

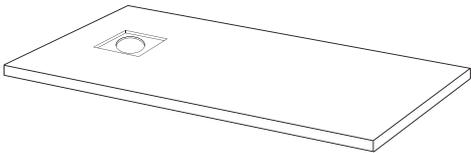	Поддон 1 шт.		Сифон 1 шт.
---	-----------------	---	----------------

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

### Необходимые инструменты:



Рулетка



Карандаш



Уровень



Шпатель











Герметик



Цементная  
смесь



Ведро

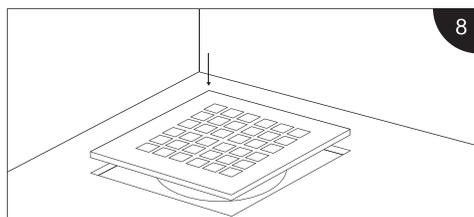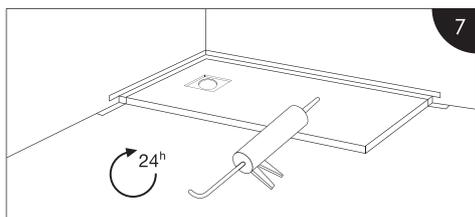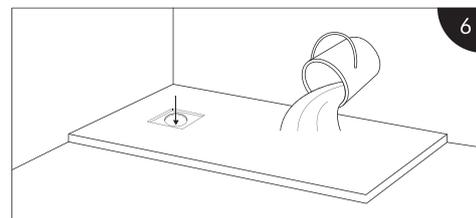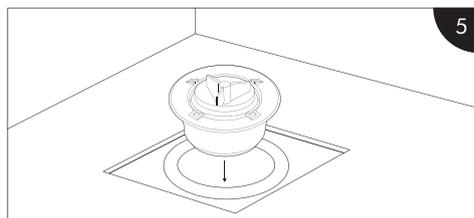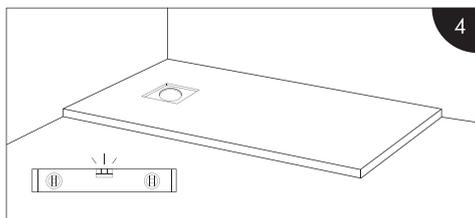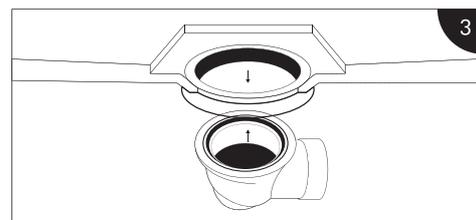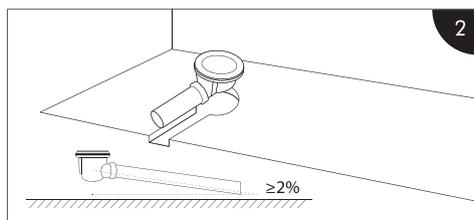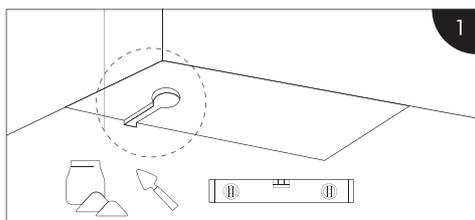

1,2,3. Подготовьте основу из цементной смеси, оставьте место для установки сифона.

4. Удалите защитную плёнку с поверхности поддона в области слива и примыкания к стене. Нанесите цементную смесь шпателем. Установите поддон по уровню.

5. Установите сифон

6. Пролейте водой, проверьте герметичность сифона и правильность слива воды из поддона.



7. Загерметизируйте стыки с полом и стенами при помощи герметика и оставьте на 24 часа.

8. Установите декоративную решетку.



# ПОДДОН ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

## 4 формы- А, АН, R, RH

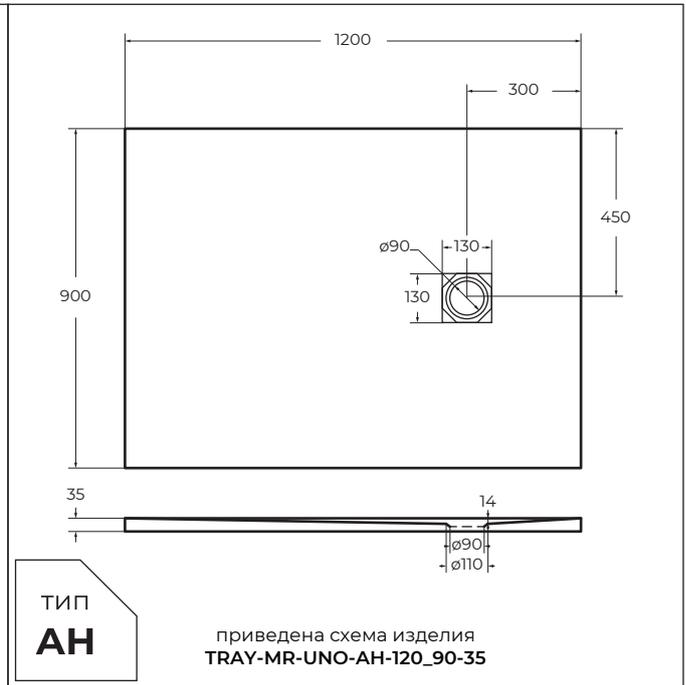
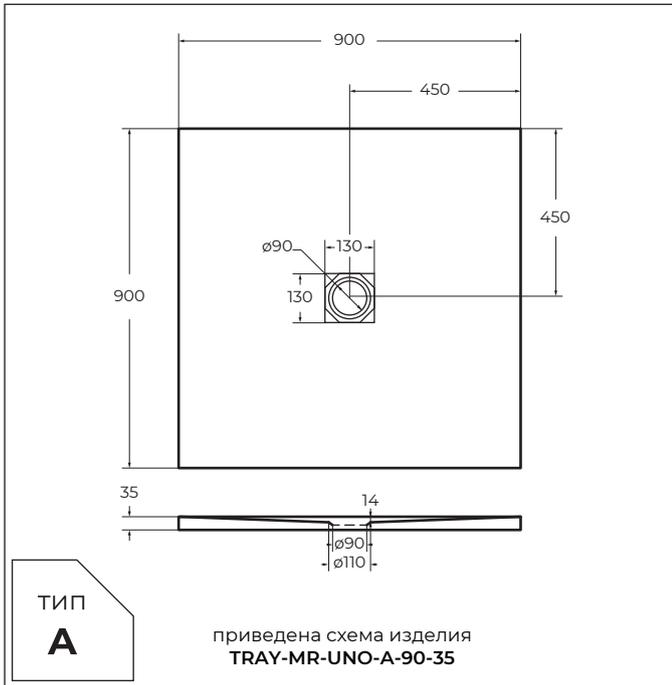


Используемые размеры и цвета:

TRAY-MR-UNO-A-80-35-W-CR  
TRAY-MR-UNO-A-90-35-NERO-CR  
TRAY-MR-UNO-A-90-35-W-CR

Используемые размеры и цвета:

TRAY-MR-UNO-AH-100/80-35-W-CR	TRAY-MR-UNO-AH-140/90-35-W-CR
TRAY-MR-UNO-AH-120/80-35-NERO-CR	TRAY-MR-UNO-AH-160/80-35-W-CR
TRAY-MR-UNO-AH-120/80-35-W-CR	TRAY-MR-UNO-AH-160/90-35-W-CR
TRAY-MR-UNO-AH-120/90-35-NERO-CR	TRAY-MR-UNO-AH-170/70-35-W-CR
TRAY-MR-UNO-AH-120/90-35-W-CR	TRAY-MR-UNO-AH-170/80-35-W-CR
TRAY-MR-UNO-AH-140/80-35-W-CR	TRAY-MR-UNO-AH-180/80-35-W-CR

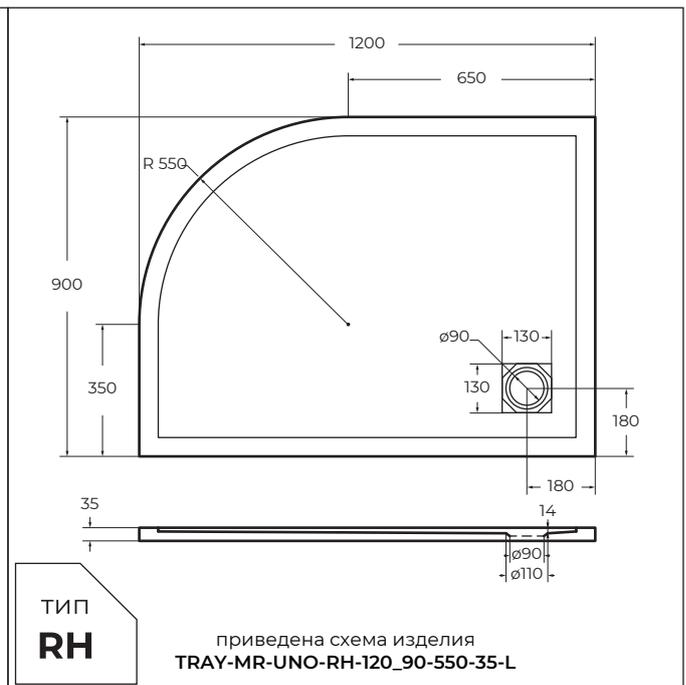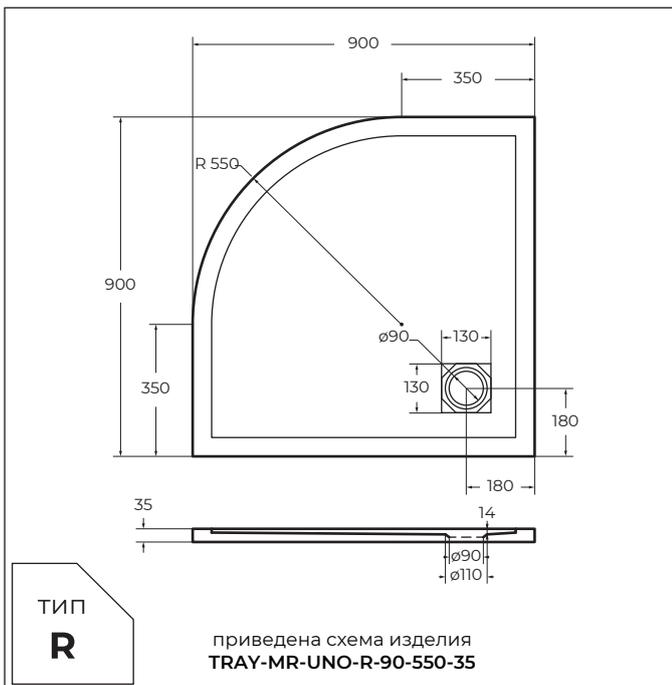

Используемые размеры и цвета:

TRAY-MR-UNO-R-80-550-35-W-CR  
TRAY-MR-UNO-R-90-550-35-NERO-CR  
TRAY-MR-UNO-R-90-550-35-W-CR


Используемые размеры и цвета:

TRAY-MR-UNO-RH-120/80-550-35-W-L-CR  
TRAY-MR-UNO-RH-120/80-550-35-W-R-CR  
TRAY-MR-UNO-RH-120/90-550-35-W-L-CR  
TRAY-MR-UNO-RH-120/90-550-35-W-R-CR



# ПОДДОН ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИФОНА ДЛЯ ПОДДОНА

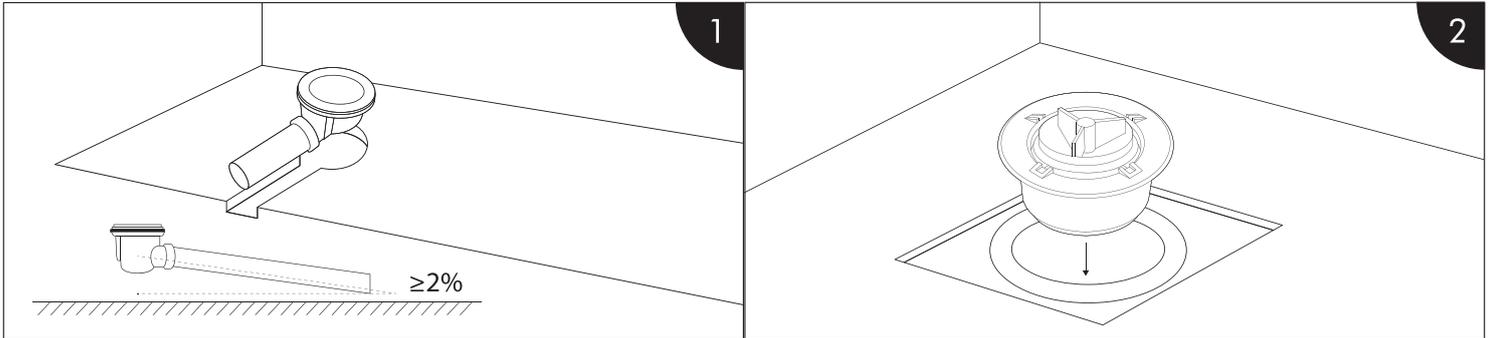

### TRAY-AS-UNO-CR

