

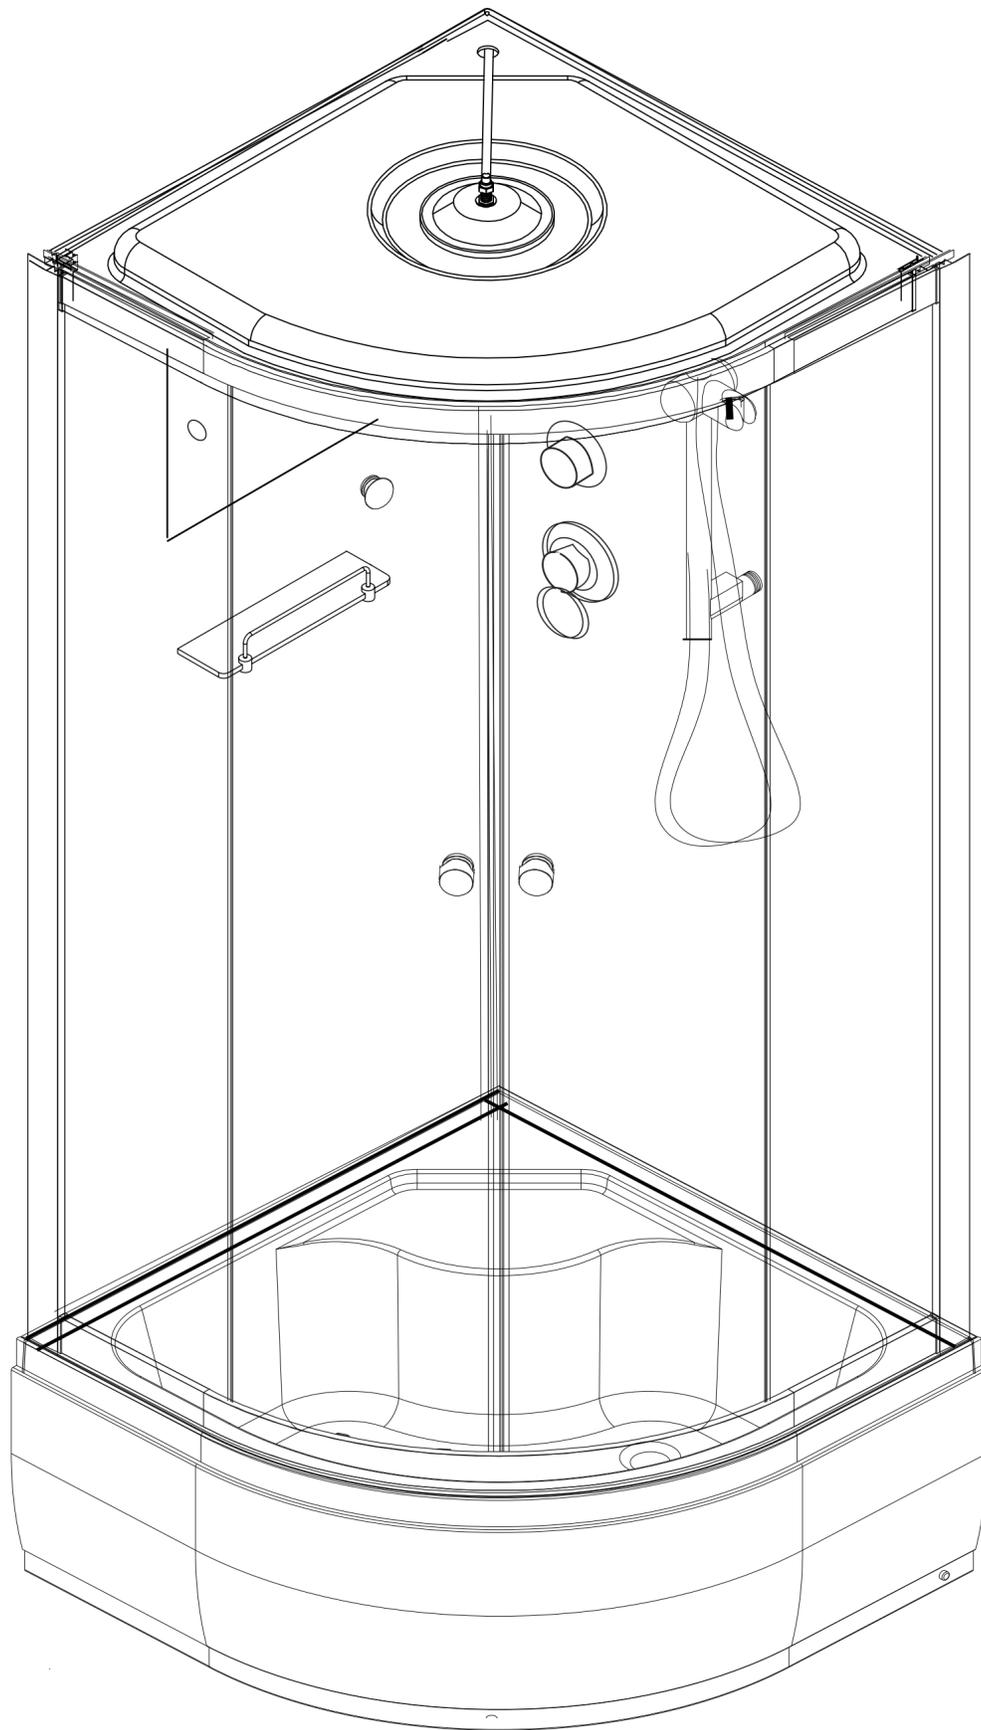
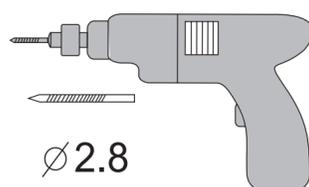
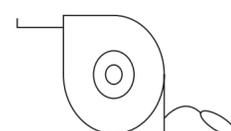
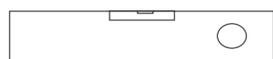


























# AVACAN<sub>shower</sub>


## D80/D90/D10

## B80/B90/B10

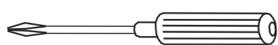



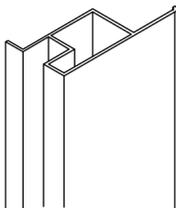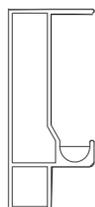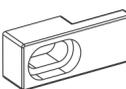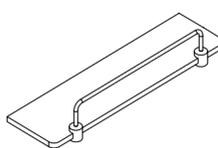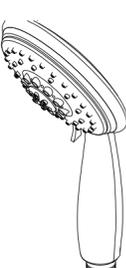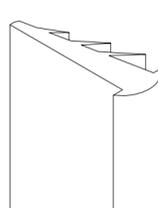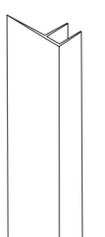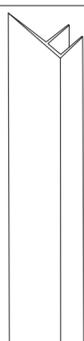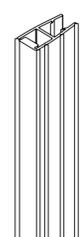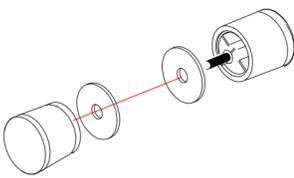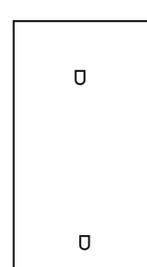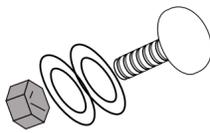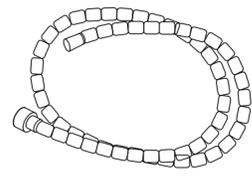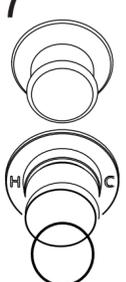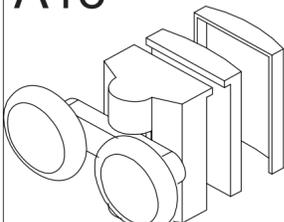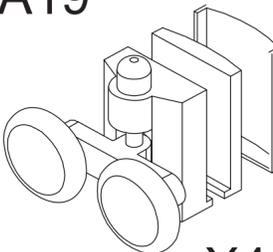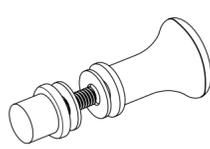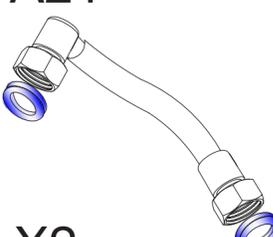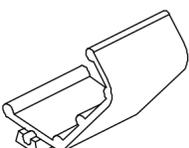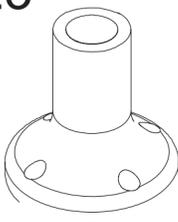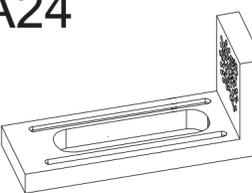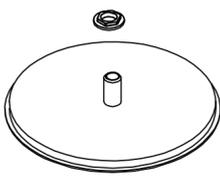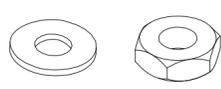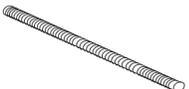
<p>A1</p>  <p>X2</p>	<p>A2</p>  <p>X2</p>	<p>A3</p>  <p>X2</p>	<p>A4</p>  <p>X2</p>	<p>A5</p>  <p>X4</p>
<p>A6</p>  <p>X1</p>	<p>A7</p>  <p>X1</p>	<p>A8</p>  <p>X2</p>	<p>A9</p>  <p>X2</p>	<p>A10</p>  <p>X2</p>
<p>A11</p>  <p>X2</p>	<p>A12</p>  <p>X2</p>	<p>A13</p>  <p>X1</p>	<p>A14</p>  <p>X2</p>	<p>A15</p>  <p>X1</p>
<p>A16</p>  <p>X1</p>	<p>A17</p>  <p>X1</p>	<p>A18</p>  <p>X4</p>	<p>A19</p>  <p>X4</p>	<p>A20</p>  <p>X1</p>
<p>A21</p>  <p>X2</p>	<p>A22</p>  <p>X5</p>	<p>A23</p>  <p>5</p>	<p>A24</p>  <p>3</p>	<p>A25</p>  <p>X1</p>
<p>A26</p>  <p>X4</p>	<p>ST4X12=4</p> 	<p>ST4X40=8 ST4X12=8 ST4X10=24</p> 	<p>M12=6 M12=24</p>  <p>L=440MM=4 L=130MM=1</p> 	<p>ST4X35=4 ST4X16=3</p> 

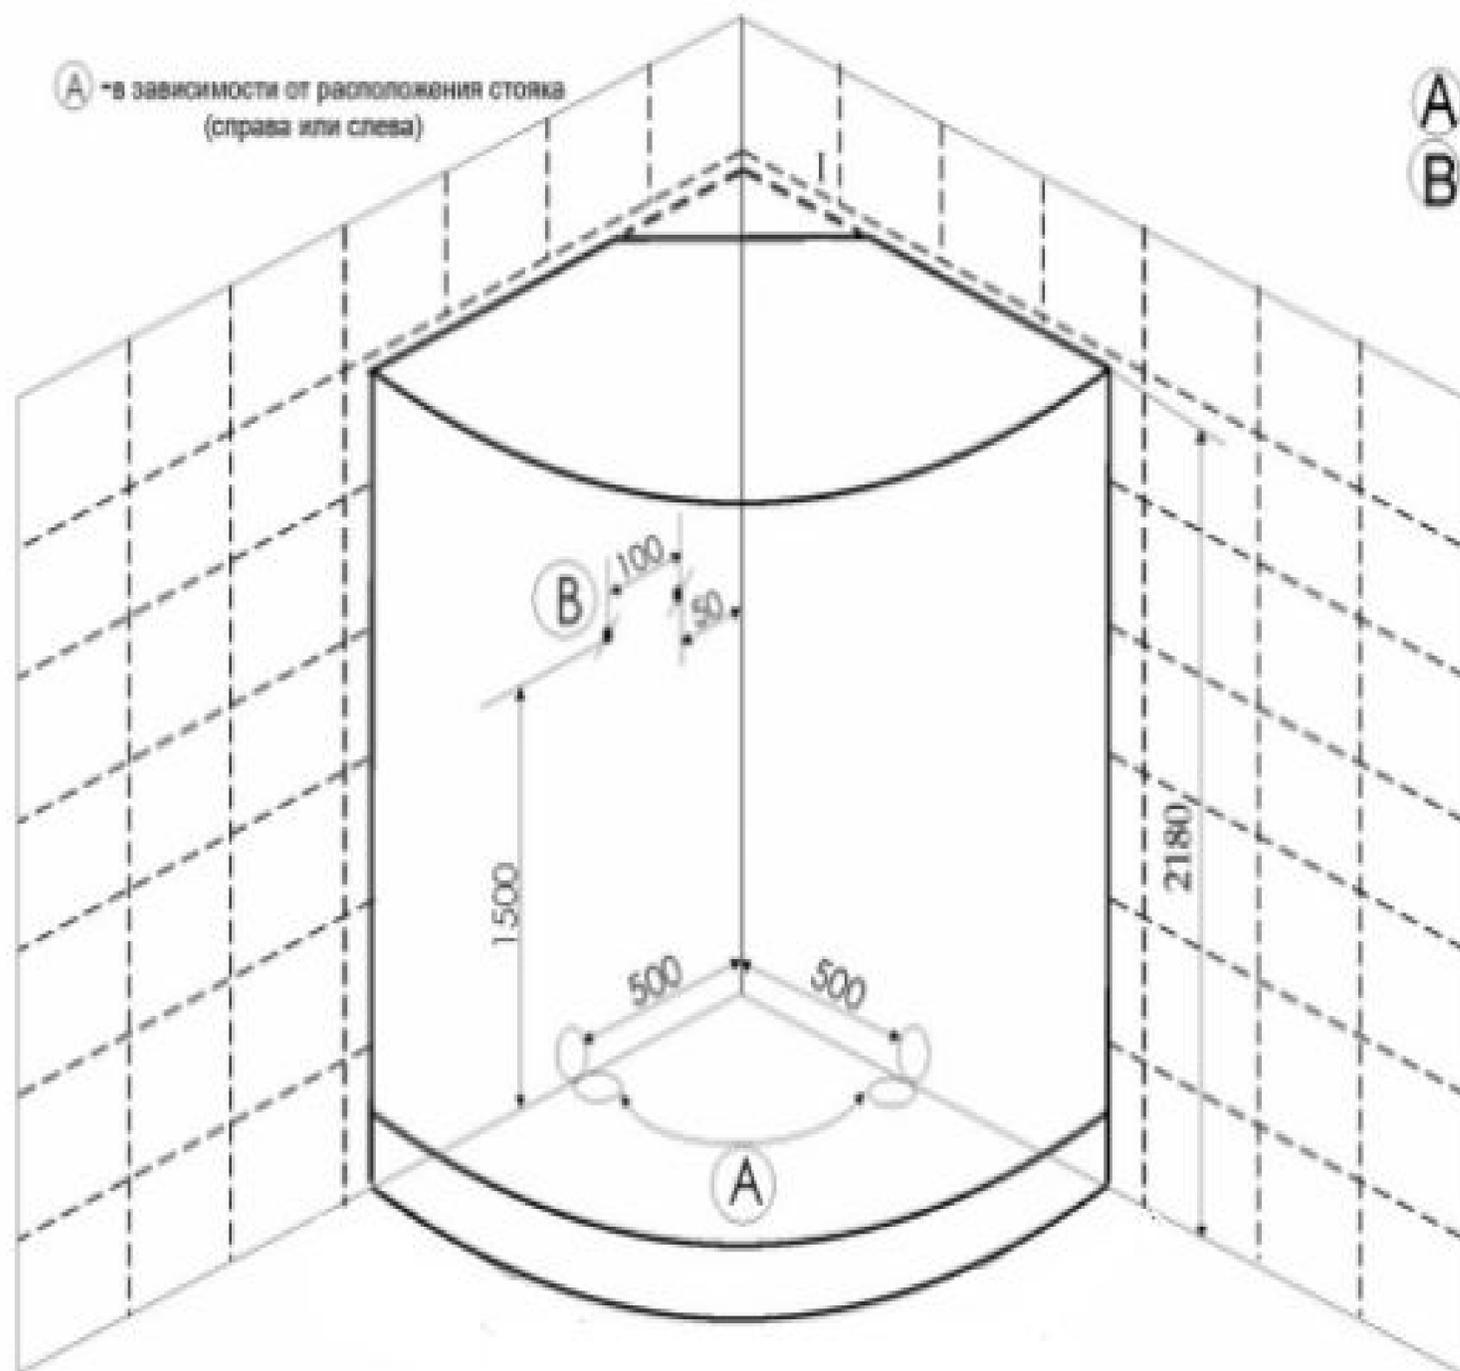


Ⓐ - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

Ⓐ - вывод канализации  
 Ⓑ - вывод фитингов г/в и х/в

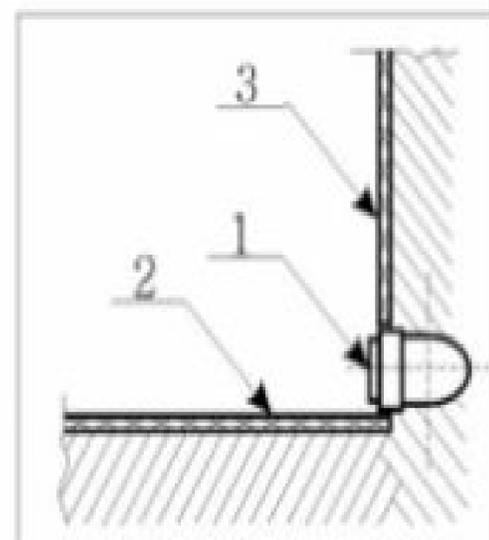

1. Вывод  $\varnothing 50$   
 2. Пол плитка  
 3. Стена плитка

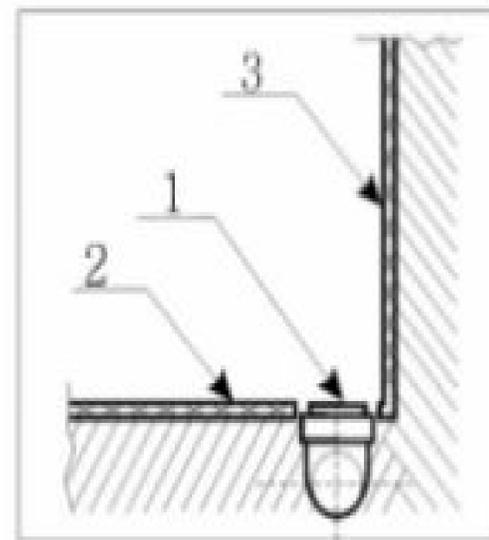

Ⓐ - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.


- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран АРКОСЪ S	угольник SĚ SFF	труба $\varnothing 40$ гофрир.


A

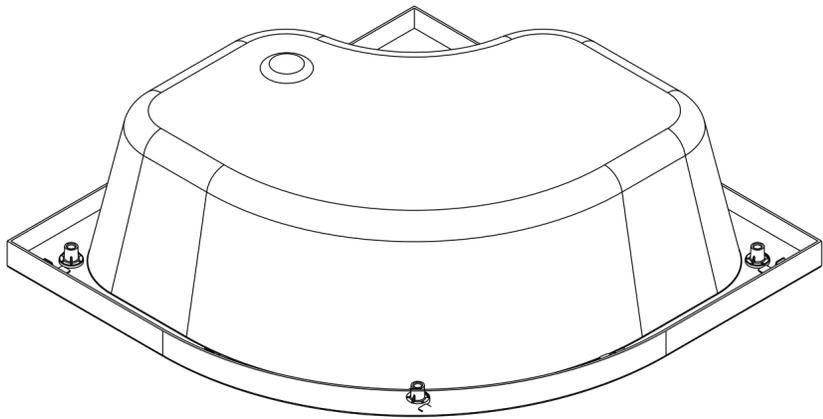


B

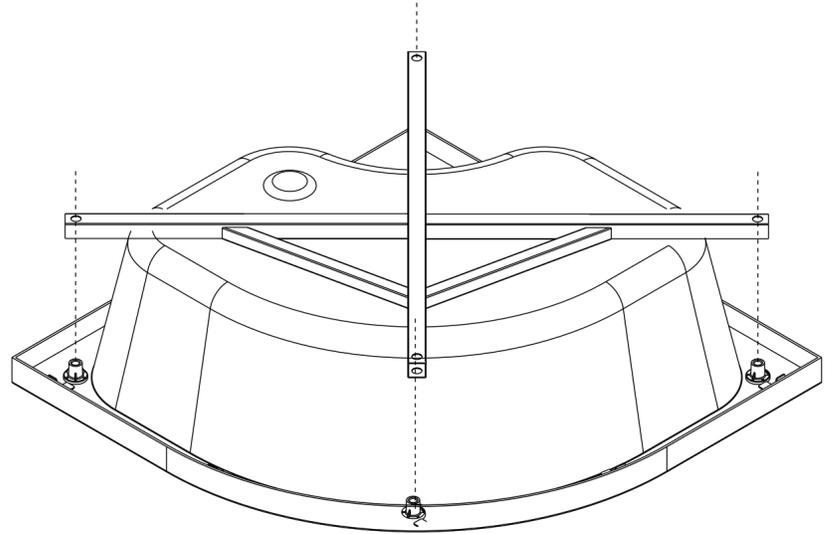


C

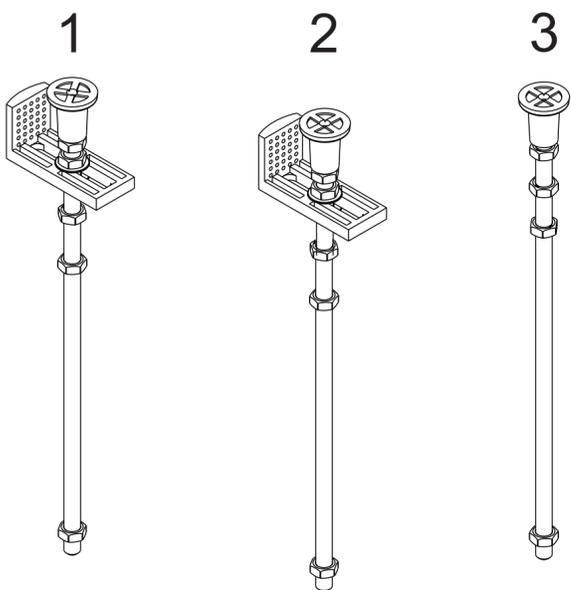


D





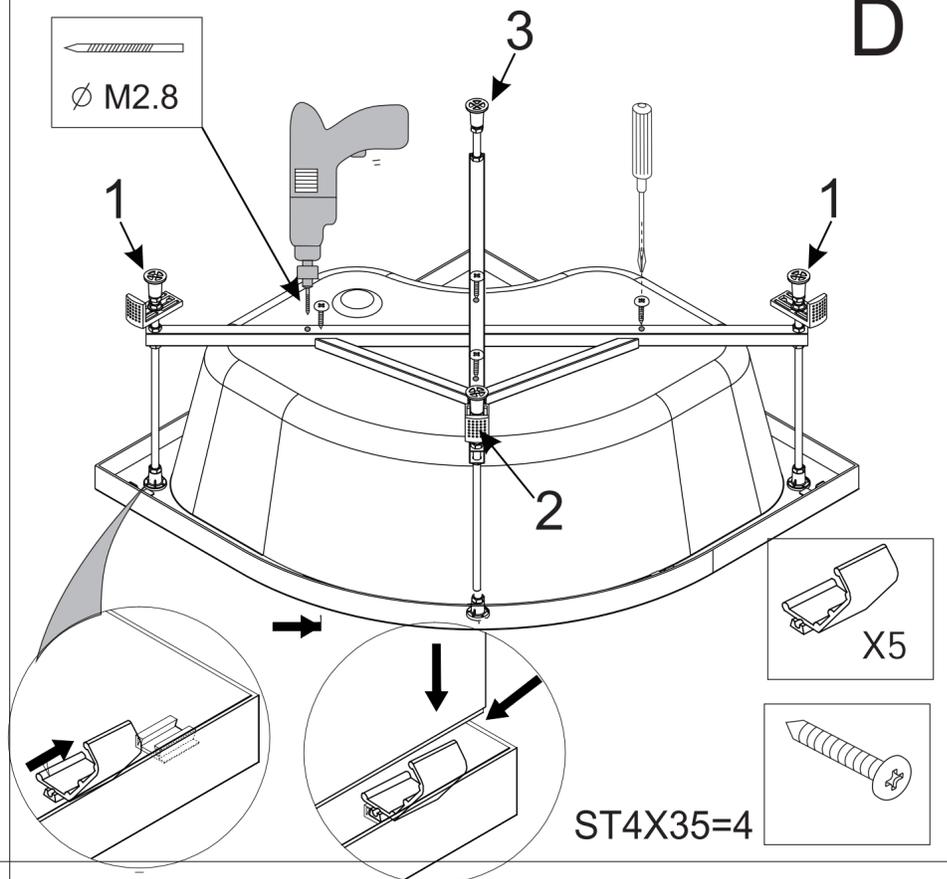




E

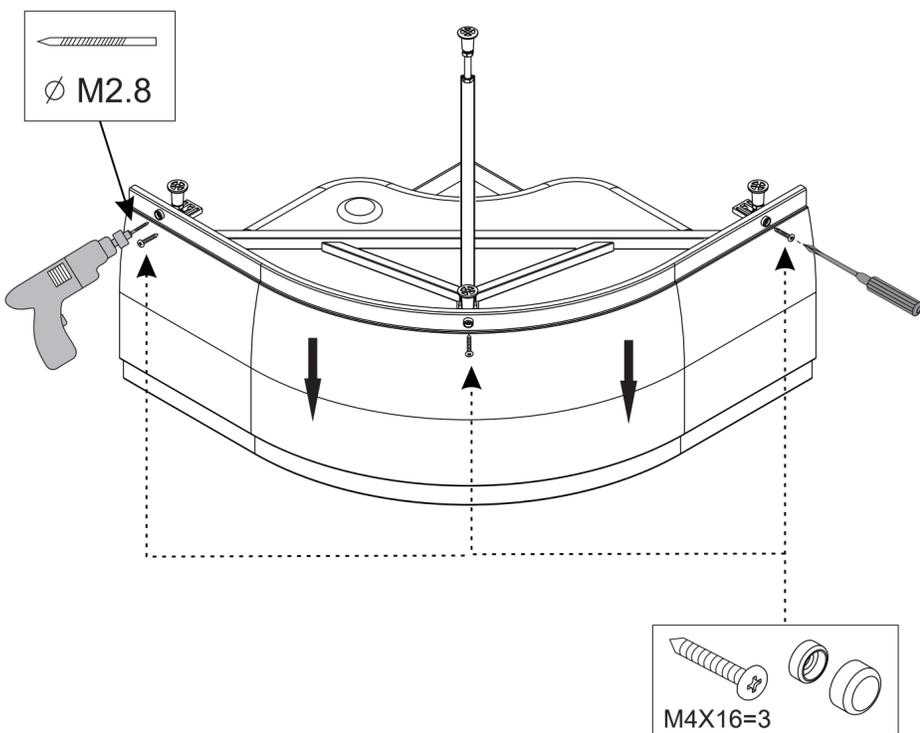


F

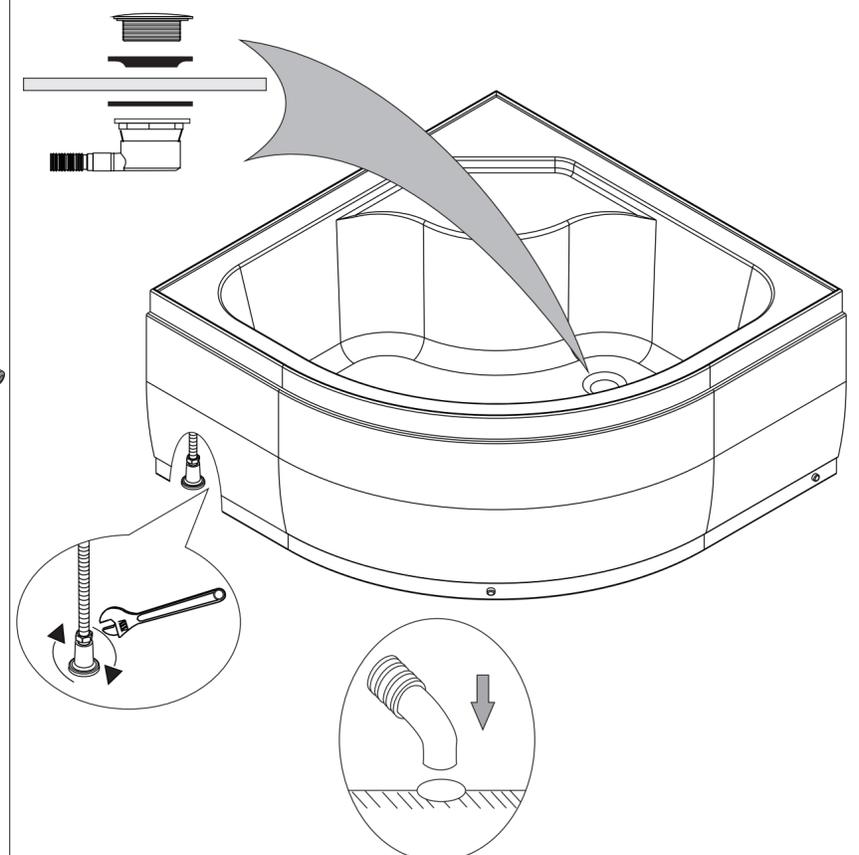

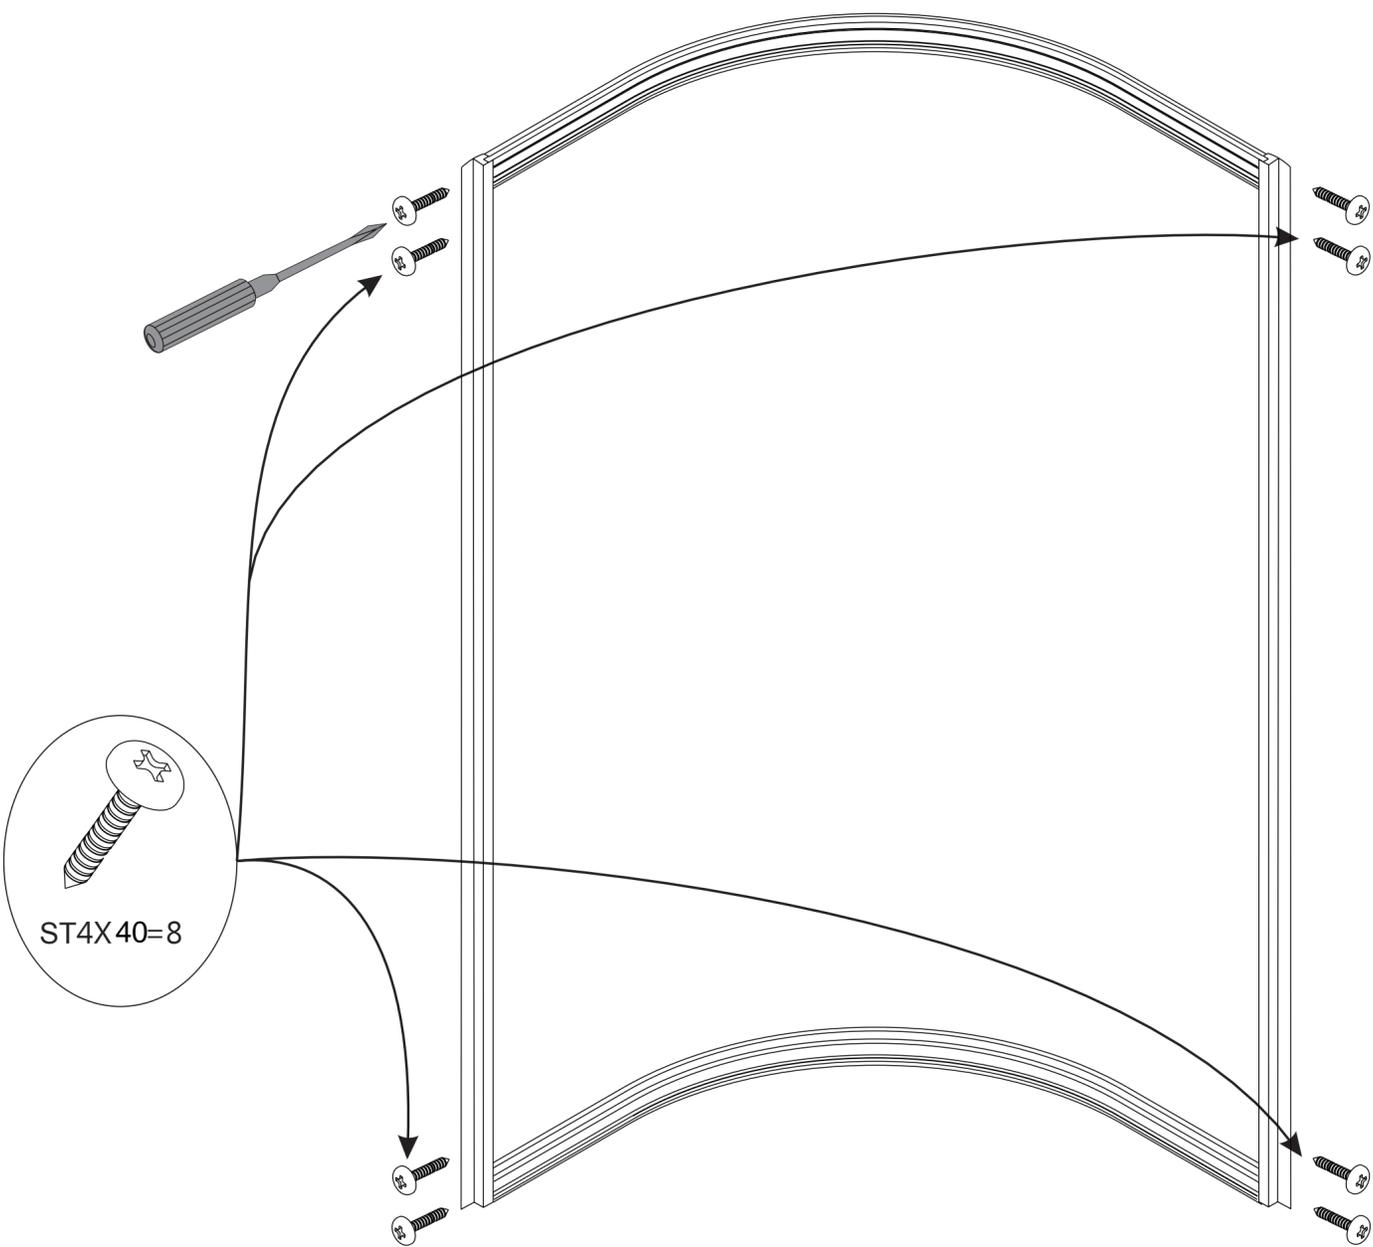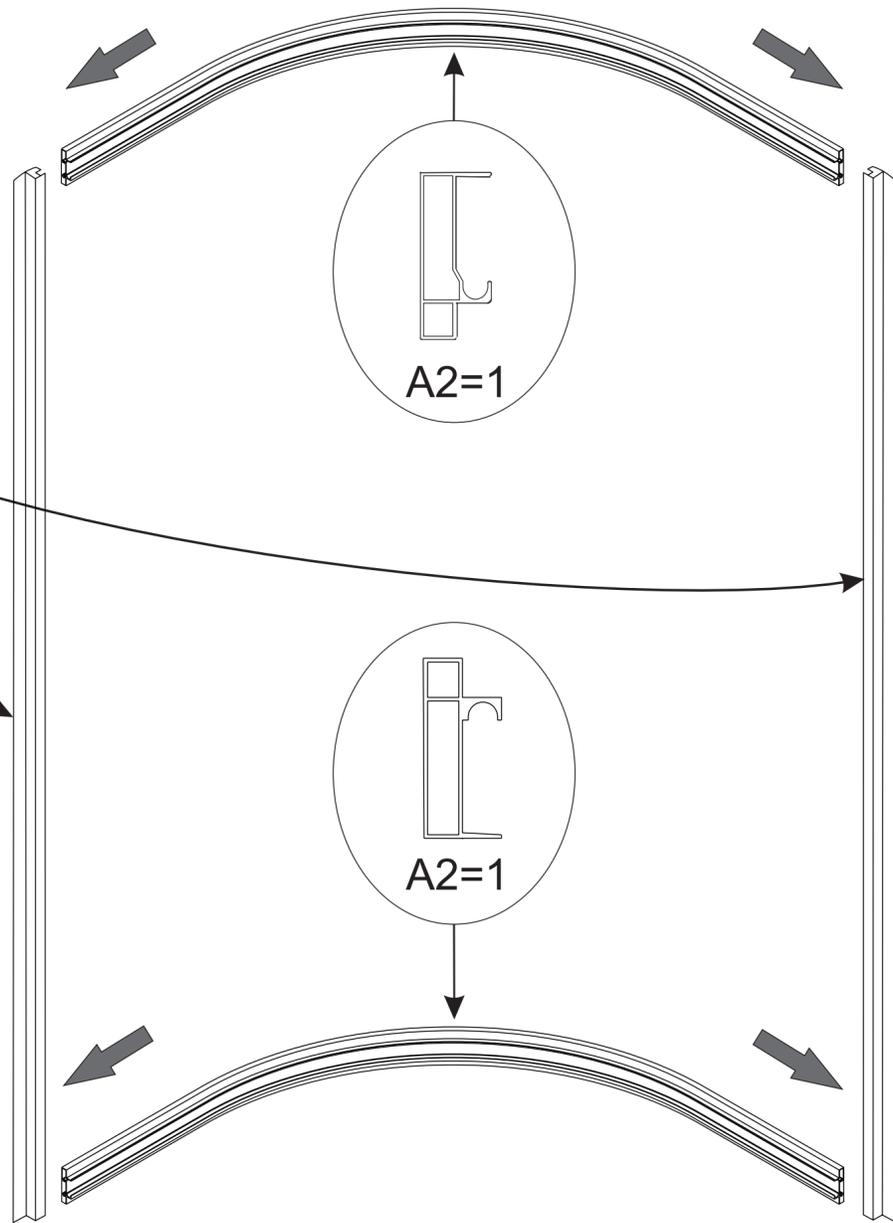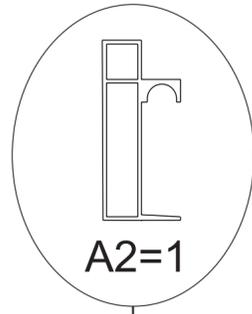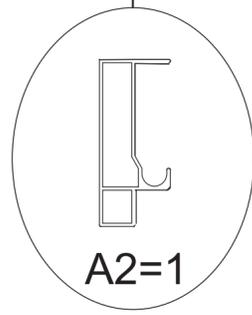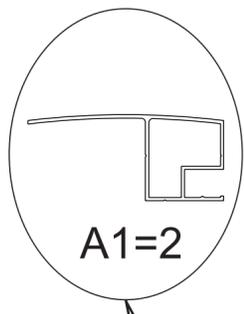

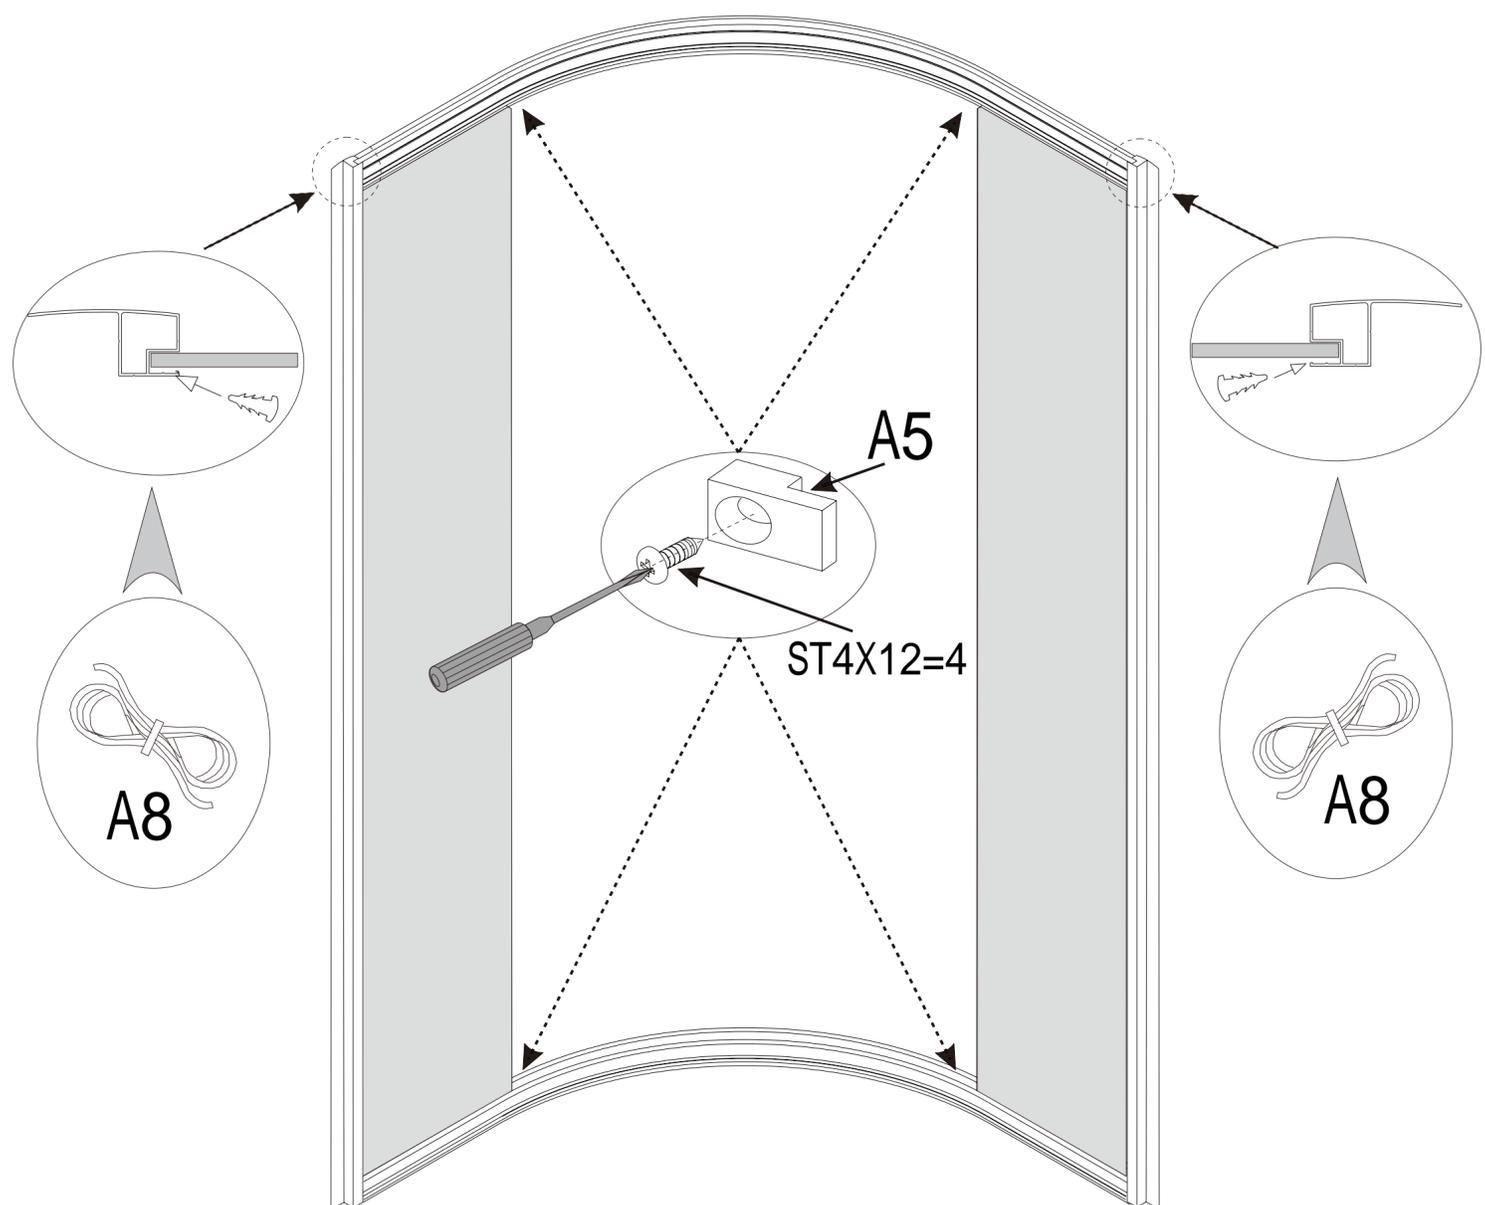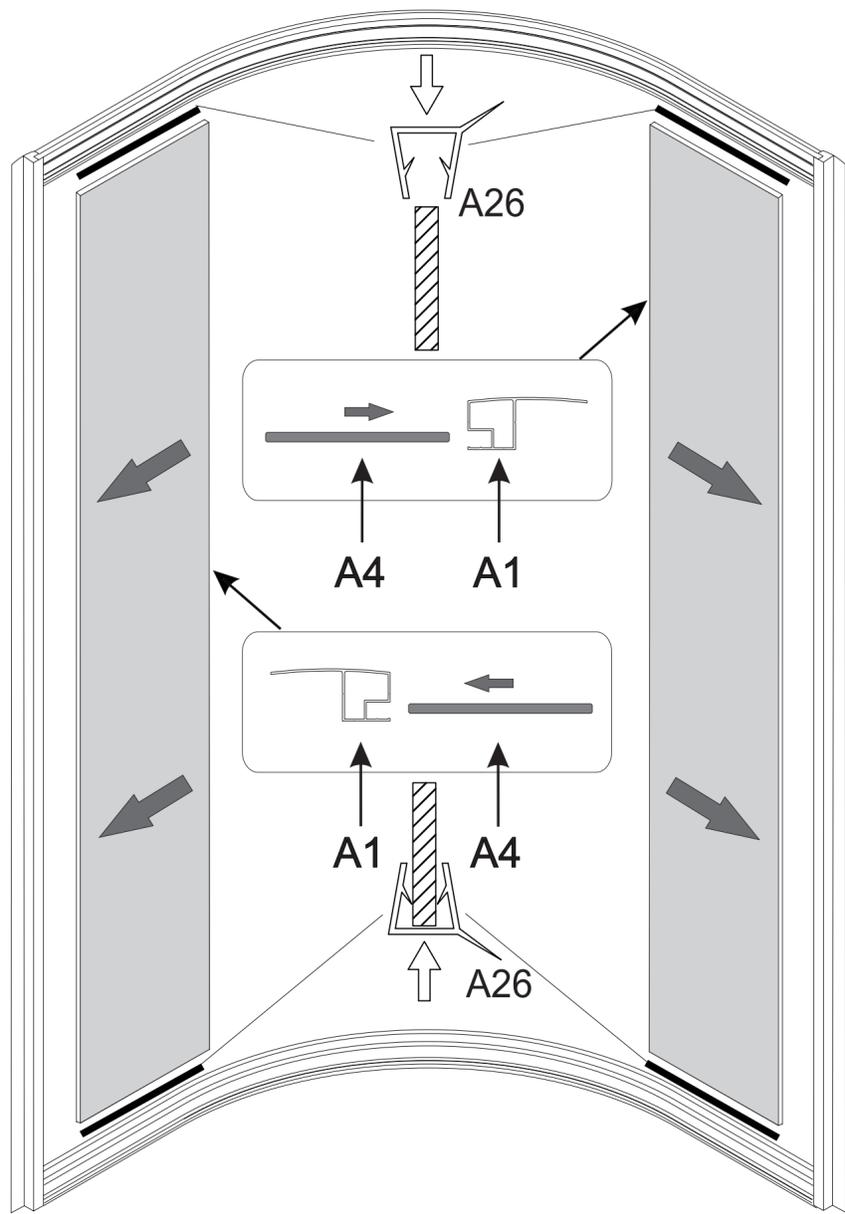

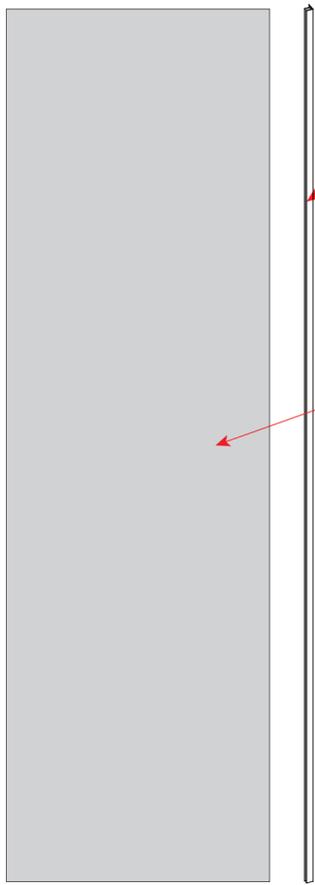

A9

A10




A4

A3


A11

A12

A18

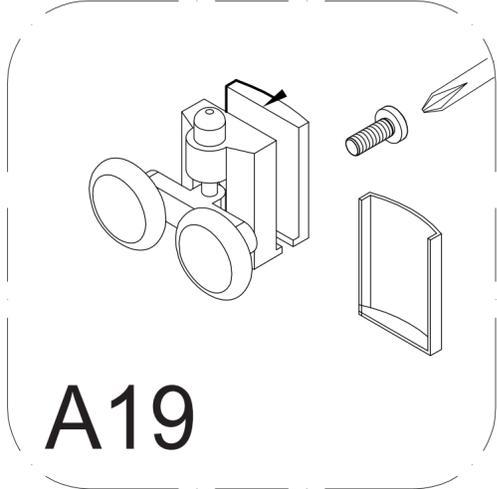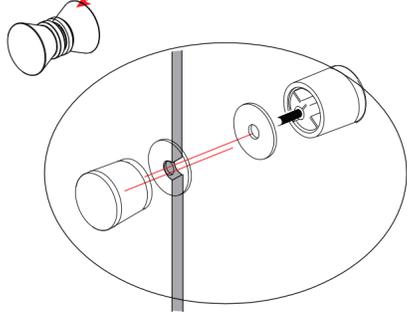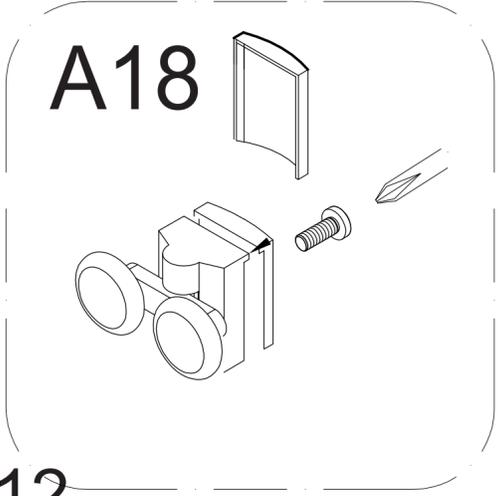

A19

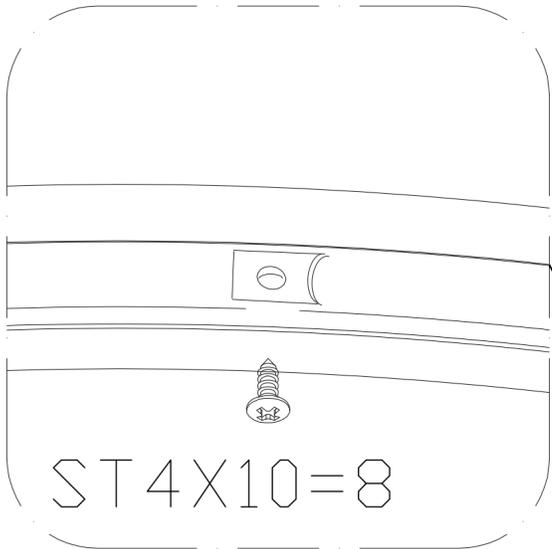

ST4X10=8



